FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE



# CD/USB RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH CDE-174BT/CDE-173BT

# DIGITAL MEDIA RECEIVER WITH ADVANCED BLUETOOTH UTE-72BT









- OWNER'S MANUAL Please read before using this equipment.
- BEDIENUNGSANLEITUNG
   Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch des Gerätes.
- MODE D'EMPLOI Veuillez lire avant d'utiliser cet appareil.
- MANUAL DE OPERACIÓN Léalo antes de utilizar este equipo.
- ISTRUZIONI PER L'USO
   Si prega di leggere prima di utilizzare il attrezzatura

- ANVÄNDARHANDLEDNING
  - Innan du använder utrustningen bör du läsa igenom denna användarhandledning.
- GEBRUIKERSHANDLEIDING
   Lees deze aanwijzingen aandachtig alvorens dit toestel te gebruiken.
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
   Прочтите настоящее руководство перед началом использования оборудования.
- INSTRUKCJA OBSŁUGI
   Prosimy zapoznać siç z tą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia.

#### ALPINE ELECTRONICS MARKETING, INC.

1-7, Yukigaya-Otsukamachi, Ota-ku, Tokyo 145-0067, JAPAN Phone: 03-5499-4531

#### ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A. Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

777 Supertest Road, Toronto, Ontario M3J 2M9, Canada Phone 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

#### ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

#### ALPINE ELECTRONICS GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Str. 1-3, 80807 München, Germany Phone 089-32 42 640

#### ALPINE ELECTRONICS OF U.K. LTD.

Alpine House Fletchamstead Highway, Coventry CV4 9TW, U.K. Phone 0870-33 33 763

#### ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue de la Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II, B.P. 50016, 95945 Roissy Charles de Gaulle Cedex, France Phone 01-48638989

#### ALPINE ITALIA S.p.A.

Viale C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy Phone 02-484781

#### ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal de Gamarra 36, Pabellón, 32 01013 Vitoria (Alava)-APDO 133, Spain Phone 945-283588 ΕN

DE

FR

ES

IT

SE

NL

RU

ΡL

Índice ESPAÑOL

Manual de instrucciones	CD/MP3/WMA/AAC (solo CDE-174BT/CDE-173BT)
ADVERTENCIA	Reproducción13
	Repetición de reproducción14
ADVERTENCIA6	M.I.X. (reproducción aleatoria)14
PRUDENCIA6	Búsqueda de texto de CD14
PRECAUCIONES 6	Búsqueda de nombre de carpeta/archivo
Primeros pasos	(relacionados con MP3/WMA/AAC)14 Modo de búsqueda de nombre de
Lista de accesorios9	carpeta14
Conexión y desconexión de la alimentación 9	Modo de búsqueda de nombre de
Selección de fuente9	archivo14
Extracción y fijación del panel frontal9	Búsqueda de posición en memoria15
Extracción9	Acerca de MP3/WMA/AAC15
Fijación9	Terminología16
Puesta en funcionamiento inicial del sistema10	Configuración de sonido
Ajuste del volumen10	Ajuste de nivel del subwoofer/Nivel de graves/
D. II	Nivel de medios/Nivel de agudos/Balance
Radio	(entre los altavoces derechos e izquierdos)/
Funcionamiento de la radio10	Atenuación (entre los altavoces delanteros y
Almacenamiento manual de emisoras	traseros)/Anulación16
presintonizadas 10	Configuración de audio17
Almacenamiento automático de emisoras	Preajustes del ecualizador (F-EQ)17
presintonizadas11	Ajuste de la curva del ecualizador
Acceso a las emisoras memorizadas11	paramétrico (3BAND EQ)17
Función de búsqueda por frecuencia11	Configuración del control de graves17 Configuración del control de medios17
DDC	Configuración del control de agudos18
RDS	Configuración del nivel de volumen de la
Activación/desactivación (ON/OFF) de AF	fuente18
(frecuencias alternativas)11	Ajuste del filtro paso alto18
Recepción de emisoras de RDS regionales	Activación/desactivación del subwoofer18
(locales)12	Ajuste del filtro paso bajo18
Configuración de PI SEEK12	Configuración de la fase del subwoofer18
Recepción de información sobre el tráfico 12	Configuración del sistema de subwoofer19
Recepción de información sobre el tráfico	Dispositivo externo19 Conexión a un amplificador externo
durante la reproducción de USB Audio o la	(POWER IC)19
escucha de la radio12	Configuración del nivel MX19
Visualización de radiotexto13	Otras funciones
	Visualización de texto20
	Acerca de "Texto"20
	Utilización del terminal de entrada AUX
	delantero20
	Configuración del menú de opciones21

Índice ESPAÑOL

Control de atenuación	SETUP	Configuración de actualización de la agenda
Configuración del idioma de menús	Configuración22	
Configuración del modo AUX SETUP		
Configuración del modo AUX NAME 22 Reproducción de datos MP3/MMA/AAC (PLAY MODE) (solo CDE-174BT/CDE-173BT) 23 Comfiguración de Display 23 Configuración de Display 23 Configuración de Display 23 Configuración de desplazamiento (Solo CDE-174BT/CDE-173BT) 23 Configuración del desplazamiento (TEXTSCRUL) 45 Configuración del desplazamiento 23 Configuración del desplazamiento 23 Configuración del sintonizador 24 Configuración del sintonizador 24 Configuración del modo de búsqueda de 190d/iPhone 24 Acerca de BLUETOOTH 24 Antes de utilizar la función BLUETOOTH 25 Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento be un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH del del deson del del sindo del sonido BLUETOOTH 26 Configuración del dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento del del sonido BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro) 25 Configuración del del modo del sonido BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro) 25 Configuración del del modo del solo del sentrada del		
Configuración de datos MP3/WMA/AC (PLAY MODE) (solo CDE-174BT/CDE-173BT)		
Reproducción de datos Mys. Windiv. Aux.  (PLAY MODE) (solo CDE-174BIT/CDE-173BIT)	Configuración del modo AUX NAME22	
Cembio del orden de la lista de la agenda del teléfono	Reproducción de datos MP3/WMA/AAC	
del teléfono		
Configuración de le color de iluminación (solo CDE-174BT/CDE-173BT)		
Ilamadas entrantes (Auto Answer)		
Control de atenuación		
Configuración de lesplazamiento (TEXTSCROLL)		
(TEXTSCROLL)		
Configuración de tipo de desplazamiento		
Configuración del sintonizador		
Configuración de la calidad del tono de TUNER (FM)		
Configuración del modo de búsqueda de iPOd/iPhone		
Configuración de iPod/iPhone		
Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone		Colgar el teléfono28
Funcionamiento de BLUETOOTH  Configuración previa a la utilización		Operaciones de control por voz28
Funcionamiento de BLUETOOTH  Configuración previa a la utilización		
Configuración previa a la utilización	F : : /   DILIFTORTI	
Acterca de BLUETOOTH	Funcionamiento de BLUE 1001 H	
Acterca de BLUETOOTH	Configuración previa a la utilización24	
Antes de utilizar la función BLUE IOOTH 25 Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento)	Acerca de BLUETOOTH24	
Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento)	Antes de utilizar la función BLUETOOTH 25	
BLUETOOTH (emparejamiento)	Conexión de un dispositivo compatible con	
Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH con SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)		
con BLUETOOTH con SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)		
Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)		
con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)		Función de llamada en espera30
Emparejamiento sencillo seguro)		Número de memorización en la agenda
Configuración de BLUETOOTH		(marcación abreviada)30
Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)		Marcación del número de memorización30
Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)		Ajuste del volumen al recibir una
Silenciamiento rápido de la entrada del micrófono (Voice Mute)	•	
Configuración del dispositivo BLUETOOTH		Silenciamiento rápido de la entrada del
Configuración del modo visible	Configuración del dispositivo	
Configuración del modo visible		
Recuperación del modo BLUETOOTH Ajuste del volumen (VOL LV ADJ)	<del>-</del>	
Ajuste del volumen (VOL LV ADJ)		
Seleccionar una canción		
Visualización de texto		
Activación y desactivación (ON/OFF) de la pantalla de información de llamada		
pantalla de información de llamada		
Reproducción de archivos MP3/WMA/AAC desde la memoria USB (opcional)31 Acerca de los archivos MP3/WMA/AAC de la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pausa31
desde la memoria USB (opcional)31 Acerca de los archivos MP3/WMA/AAC de la	pantalla de información de llamada 26	Memoria USB (opcional)
desde la memoria USB (opcional)31 Acerca de los archivos MP3/WMA/AAC de la		Reproducción de archivos MP3/WMA/AAC
Acerca de los archivos MP3/WMA/AAC de la		•
		memoria USB31

Índice ESPAÑOL

iPod/iPhone (opcional)	
Conexión de un iPod/iPhone	32
Configuración del control del iPod	32
Reproducción	32
Búsqueda de la canción que desea	
escuchar	33
Función de búsqueda alfabética	33
Función de búsqueda directa	34
Seleccionar Lista de reproducción/Artista/	
Álbum/Género/Canciones	
Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.)	34
Repetición de reproducción	34
Información	
En caso de dificultad	35
Cuestiones básicas	35
Radio	
CD (solo CDE-174BT/CDE-173BT)	
MP3/WMA/AAC	
AudioiPod	
Indicaciones para el reproductor de CD	30
(solo CDE-174BT/CDE-173BT)	36
Indicaciones para memorias USB	
Indicaciones para el modo iPod	
Modo BLUETOOTH	
Especificaciones	38

Instalación y conexiones	
ADVERTENCIA	39
PRUDENCIA	39
PRECAUCIONES	39
Instalación	40
Retirada	40
iPod/iPhone Conexión (opcional)	41
Cuando se conecta al terminal de	
conexión USB delantero	
(solo CDE-173BT/UTE-72BT)	41
Cuando se conecta al conector USB tr	asero
(solo CDE-174BT)	41
Extracción del iPod/iPhone	41
Conexión de memoria USB (opcional)	41
Cuando se conecta al terminal de	
conexión USB delantero	
(solo CDE-173BT/UTE-72BT)	41
Conexión de memoria USB	41
Extracción de la memoria USB	41
Cuando se conecta al conector USB tr	
(solo CDE-174BT)	
Conexión de memoria USB	
Extracción de la memoria USB	
Montaje del micrófono	42
Conexiones	43

#### Nota

 La descripción relacionada con el disco en este Manual de operación solo se aplica al modelo CDE-174BT/CDE-173BT.

### Manual de instrucciones

### **ADVERTENCIA**

### **ADVERTENCIA**

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podrían ocasionarse heridas graves o muerte.

#### NO REALICE NINGUNA OPERACIÓN QUE PUEDA DISTRAER SU ATENCIÓN Y COMPROMETER LA SEGURIDAD DURANTE LA CONDUCCIÓN DEL VEHÍCULO.

Las operaciones que requieren su atención durante más tiempo sólo deben realizarse después de detener completamente el vehículo. Estacione el vehículo en un lugar seguro antes de realizar dichas operaciones. De lo contrario, podría ocasionar un accidente.

### MANTENGA EL VOLUMEN A UN NIVEL QUE NO LE IMPIDA ESCUCHAR LOS SONIDOS DEL EXTERIOR MIENTRAS CONDUCE.

Los niveles de volumen demasiado altos que reducen la percepción de otros sonidos como las sirenas de emergencia o posibles señales acústicas de advertencia en carretera (cruces de trenes, etc.) podrían ser peligrosos y provocar un accidente. LOS NIVELES DE VOLUMEN ALTOS EN EL VEHÍCULO TAMBIÉN PUEDEN DAÑAR EL SISTEMA AUDITIVO DE LOS PASAJEROS.

#### NO DESMONTE NI ALTERE LA UNIDAD.

Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, un incendio o una descarga eléctrica.

### UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

### MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

#### UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES.

De lo contrario, puede producirse un incendio o una descarga eléctrica.

### NO OBSTRUYA LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN O LOS PANELES DEL RADIADOR

Si los bloquea, el calor podría acumularse en el interior y producir un incendio.

#### UTILICE ESTE PRODUCTO CON APLICACIONES MÓVILES DE 12 V.

Si se emplea para otra aplicación distinta de la prevista, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica u otras lesiones.

### NO INTRODUZCA LAS MANOS, LOS DEDOS NI OTROS OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCIÓN O EN LAS ABERTURAS.

Si lo hiciera, podría sufrir heridas u ocasionar daños al equipo.

### **♠ PRUDENCIA**

Este símbolo indica que las instrucciones son importantes. De no tenerse en cuenta, podrían ocasionarse heridas graves o daños materiales.

### DEJE DE USAR LA UNIDAD INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGÚN PROBLEMA.

Su uso en estas condiciones podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. Lleve la unidad a un distribuidor Alpine autorizado o al Centro de servicio Alpine más próximo para repararla.

### **⚠ PRECAUCIONES**

#### Limpieza del producto

Limpie el producto periódicamente con un paño suave y seco. Para limpiar las manchas más difíciles, humedezca el paño únicamente con agua. Cualquier otro líquido puede disolver la pintura o deteriorar el plástico.

#### Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior del vehículo esté entre  $+60\,^{\circ}\text{C}$  y  $-10\,^{\circ}\text{C}$  antes de conectar la alimentación de la unidad.

#### Condensación de humedad

Usted puede oír fluctuaciones en el sonido de reproducción de un disco compacto debido a la condensación de humedad. Cuando suceda esto, extraiga el disco del reproductor y espere aproximadamente una hora hasta que se evapore la humedad.

#### Disco dañado


No intente reproducir discos rayados, alabeados o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

#### Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se la reparen.

#### No intente realizar nunca lo siguiente

No sujete ni tire del disco mientras esté insertándose en el reproductor mediante el mecanismo de carga automática. No intente insertar un disco en el reproductor mientras la alimentación del mismo esté desconectada.

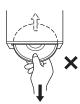

#### Inserción de los discos

Su reproductor solamente aceptará un disco cada vez para reproducción. No intente cargar más de un disco. Cerciórese de que la cara de la etiqueta esté hacia arriba cuando inserte el disco. Si inserta un disco incorrectamente, el reproductor mostrará el mensaje "ERROR". Si "ERROR" continúa mostrándose incluso después de insertar el disco correctamente, presione el botón RESET con un objeto puntiagudo, como un bolígrafo. La reproducción de un disco al conducir por una carretera muy accidentada puede resultar en saltos del sonido, pero el disco no se rayará ni se dañará el reproductor.

#### Discos nuevos

Para evitar el atasco del CD, aparece "ERROR" si se insertan discos con superficies irregulares o no se insertan correctamente. Cuando se expulse un disco nuevo inmediatamente después de la carga inicial, utilice un dedo para comprobar los bordes del orificio central y de la periferia. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse apropiadamente. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y de la periferia con un bolígrafo u otro objeto similar, y después inserte de nuevo el disco.



#### Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial. El uso de discos de forma especial podría causar daños al mecanismo.




#### Lugar de instalación

Asegúrese de que esta unidad no se instala en una ubicación sujeta a:

- · Luz solar directa ni calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

#### Manejo correcto

No deje caer el disco mientras lo maneja. Agarre el disco de forma que no queden huellas dactilares sobre la superficie. No adhiera cinta, papel ni etiquetas adhesivas en el disco. No escriba en éste.

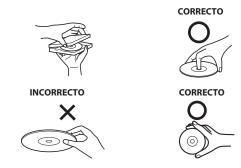

#### Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase las pistas. Para la limpieza rutinaria, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio del centro hacia los bordes. Si la superficie está muy manchada, humedezca un paño suave y limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.



#### Accesorios para discos

En el mercado hay disponibles diversos accesorios para proteger la superficie del disco y mejorar la calidad del sonido. Sin embargo, la mayoría de accesorios influirá en el grosor y/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas de funcionamiento. No se recomienda utilizar estos accesorios al reproducir discos en reproductores de discos compactos Alpine.



#### Manipulación de discos compactos (CD/CD-R/CD-RW)

- No toque la superficie.
- No exponga el disco a la luz solar directa.
- No adhiera etiquetas ni adhesivos.
- Limpie el disco cuando tenga polvo.
- Asegúrese de que no existen abultamientos en los bordes del disco.
- No utilice accesorios para discos disponibles en el mercado.

No deje el disco en el automóvil o en la unidad durante mucho tiempo. No exponga nunca el disco a la luz solar directa. El calor y la humedad pueden dañar el CD y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

#### Para clientes que utilicen CD-R/CD-RW

- Si no se puede reproducir un CD-R/CD-RW, asegúrese de que se cerró (finalizó) la última sesión de grabación.
- Finalice el CD-R/CD-RW si es necesario y vuelva a intentar reproducirlo.

#### Acerca de los soportes que se pueden reproducir

Utilice únicamente discos compactos cuya cara de la etiqueta muestre debajo las marcas del logotipo del CD.





Si utiliza discos compactos sin especificar, no es posible garantizar un funcionamiento correcto.

Puede reproducir discos CD-R (CD-Recordable)/CD-RW (CD-ReWritable) que se hayan grabado únicamente en dispositivos de audio

También es posible reproducir discos CD-R/CD-RW que contengan archivos de audio de formato MP3/WMA/AAC.

- Algunos de los siguientes discos compactos pueden no reproducirse en esta unidad:
  - Discos defectuosos, discos con huellas dactilares, discos expuestos a la luz del sol o a temperaturas extremas (por ejemplo, discos que se hayan dejado dentro del coche o dentro de la unidad), discos grabados en condiciones inestables, discos con errores de grabación o en los que se haya intentado regrabar, discos protegidos contra copia que no se ajusten a los estándares de CD de audio.
- Utilice discos con archivos de audio comprimidos cuyo formato sea compatible con esta unidad. Para obtener más información, consulte "Acerca de MP3/WMA/AAC" en la página 15.
- Los datos de solo lectura (ROM) presentes en un disco que no sean archivos de audio no producirán sonido al ser reproducidos.

#### Protección del terminal de conexión USB

- Solo pueden conectarse dispositivos de memoria flash USB al terminal de conexión USB de la unidad. No se garantiza el funcionamiento correcto de otros productos USB conectados. No se pueden conectar concentradores USB.
- En función de la forma o del tamaño de la memoria USB, tal vez no pueda conectarse al terminal USB de esta unidad. Se recomienda el uso de un cable USB (se vende por separado) para realizar esta conexión.
  - Además, evite conectar una memoria USB y el modo Front Aux al mismo tiempo.
- Si hay un dispositivo USB insertado en la unidad, su saliente puede ser peligroso al conducir.
- Utilice cables de extensión USB disponibles comercialmente y conéctelos de forma segura.
- En función del dispositivo de memoria USB conectado, es posible que la unidad no funcione correctamente o que no puedan activarse ciertas funciones.
- El formato de archivo de audio que se puede reproducir en la unidad es MP3/WMA/AAC.
- Se puede visualizar el nombre del intérprete, de la canción, etc., pero es posible que los caracteres no se muestren correctamente.

#### Manipulación de la memoria USB


#### **PRUDENCIA**

Alpine no se responsabiliza de los datos perdidos incluso si éstos se pierden durante el uso del producto.

- Para evitar averías o daños, tenga en cuenta lo siguiente.
  Lea detenidamente el Manual de operación de la memoria USB.
  No toque los terminales con las manos ni con objetos metálicos.
  No someta la memoria USB a golpes fuertes.
   No doble, tire, desmonte, modifique ni sumerja en agua la memoria
- Coloque la memoria USB en un lugar en el que la acción del conductor no se vea afectada.

- Es posible que la memoria USB no funcione correctamente a temperaturas demasiado altas o bajas.
- Utilice solamente memorias USB certificadas. Tenga en cuenta que incluso las memorias USB certificadas pueden no funcionar correctamente según el estado en que se encuentren.
- No es posible garantizar la funcionalidad de la memoria USB. Utilice la memoria USB según las condiciones del contrato.
- En función de la configuración del tipo de memoria USB, el estado en que se encuentre o el software de codificación, es posible que la unidad no reproduzca el contenido correctamente.
- No es posible reproducir archivos protegidos frente a copias (con protección de copyright).
- La memoria USB puede tardar unos segundos en iniciar la reproducción. Si la llave de memoria USB contiene archivos especiales que no sean de audio, el tiempo que transcurre hasta la reproducción o los resultados de búsqueda es bastante mayor.
- La unidad puede reproducir extensiones de archivo "mp3", "wma" o "m4a"
- No agregue estas extensiones a archivos que no contengan datos de audio. Los datos de no audio no se reconocerán. La reproducción resultante puede emitir ruidos que podrían averiar los altavoces y/o los amplificadores.
- Se recomienda hacer copias de seguridad de los datos importantes en un ordenador personal.
- No extraiga el dispositivo USB mientras la reproducción esté en curso. Cambie la fuente (SOURCE) a cualquier opción que no sea USB y, a continuación, extraiga el dispositivo USB para evitar que la memoria se dañe.
  - iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y en otros países.
- "Made for iPod," y "Made for iPhone," significa que un dispositivo electrónico se ha diseñado pensando específicamente en su conexión a un iPod o a un iPhone, respectivamente, y que el fabricante garantiza su conformidad con los requisitos de rendimiento de Apple. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento de las normas de seguridad o legales. Tenga en cuenta que el uso de este accesorio con iPod o iPhone puede afectar el rendimiento inalámbrico.
- La marca de la palabra BLUETOOTH<sup>®</sup> y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Todo uso que Alpine Electronics, Inc. hace de dichas marcas es bajo licencia.
- Windows Media y el logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y/u otros países.
- Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson. El suministro de este producto solo cubre la licencia para uso privado y no comercial, y no implica una licencia ni ningún derecho de uso de este producto en ninguna difusión comercial (es decir, que genere ingresos) en tiempo real (terrestre, por satélite, por cable y/u otros medios), la difusión/reproducción mediante Internet, intranets y/u otras redes o mediante otros sistemas de distribución de contenido electrónico, como aplicaciones de audio de pago o previa petición. Es necesaria una licencia independiente para dicho uso. Para más información, visite la página http://www.mp3licensing.com
- © 2012 Nokia. Todos los derechos reservados. Nokia y Works with Nokia son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nokia Corporation.

### **Primeros pasos**

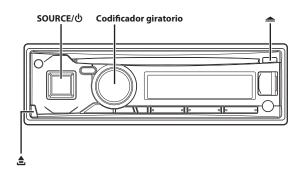

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Lista de accesorios

•	Unidad principal	1
•	Cable de alimentación	1
•	Micrófono	1
•	Cable prolongador USB (solo CDE-174BT)	1
•	Funda de montaje	1
•	Maletín de transporte	1
	Llave de soporte	
	Funda de caucho	
	Pasador hexagonal	1
	Tornillo (M5 × 8)	
	Manual de operación 1 co	

### Conexión y desconexión de la alimentación

Pulse SOURCE/ (b) para encender la unidad.

#### Nota

 Es posible encender la unidad presionando cualquier otro botón, excepto \$\rightarrow\$ y \$\rightarrow\$ (Liberar).

#### Nota

 La primera vez que se conecta la unidad, el volumen arranca en el nivel 12.

#### Selección de fuente

#### Pulse SOURCE/ (b) para cambiar la fuente.


TUNER  $\rightarrow$  DISC\*1  $\rightarrow$  USB AUDIO/iPod\*2  $\rightarrow$  BT AUDIO\*3  $\rightarrow$  AUXILIARY\*4  $\rightarrow$  TUNER

- \*1 Solo para CDE-174BT/CDE-173BT.
- \*2 Únicamente cuando el iPod/iPhone está conectado.
- \*3 Solo si BT IN está ajustado en ON. Consulte "Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 25.
- \*4 Solo si AUX SETUP está ajustado en ON. Consulte "Configuración del modo AUX SETUP" en la página 22.

### Extracción y fijación del panel frontal

#### Extracción

- 1 Apague la unidad.
- Pulse 📤 (Liberar) en la parte inferior izquierda hasta que el panel frontal salga hacia fuera.
- 3 Sujete la parte izquierda del panel frontal y extráigala.

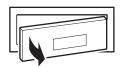


#### Notas

- El panel frontal puede calentarse durante el uso normal (especialmente los terminales del conector del panel frontal). Este comportamiento no es anormal.
- Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.
- Cuando extraiga el panel frontal, no lo fuerce, ya que podría provocar un mal funcionamiento.

#### **Fijación**

- Inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee la ranura del panel frontal con las proyecciones de la unidad principal.
- 2 Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que quede firmemente fijada en la unidad principal.

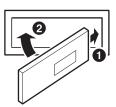


- Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.
- Fije el panel frontal con cuidado, sujetándolo por los lados para evitar pulsar cualquier botón por equivocación.

# Puesta en funcionamiento inicial del sistema

Asegúrese de presionar el botón **RESET** cuando utilice la unidad por primera vez, después de cambiar la batería del coche, etc.

- 1 Apague la unidad.
- 2 Extraiga el panel frontal desmontable.
- 3 Pulse RESET con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.

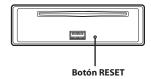


#### Ajuste del volumen

Gire el Codificador giratorio hasta obtener el sonido deseado.

#### Controlable con el mando a distancia

Esta unidad se puede controlar con un mando a distancia opcional de Alpine. Para más detalles, consulte a su distribuidor Alpine. Apunte el transmisor del mando a distancia opcional hacia el sensor del mando a distancia.




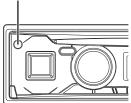

#### Conectable a la caja de la interfaz de control del mando a distancia

Con una caja de la interfaz de control remoto del volante Alpine opcional (no incluida), esta unidad se puede controlar desde los mandos del volante del vehículo. Para obtener más detalles consulte con su proveedor de Alpine.

### Radio

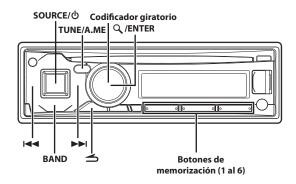

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Funcionamiento de la radio

- 1 Pulse SOURCE / (b) para seleccionar el modo TUNER.
- Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda deseada.

F1 (FM1)  $\rightarrow$  F2 (FM2)  $\rightarrow$  F3 (FM3)  $\rightarrow$  MW  $\rightarrow$  LW  $\rightarrow$  F1 (FM1)

3 Pulse TUNE/A.ME para seleccionar el modo de sintonización.

**DX SEEK** (Modo distancia)  $\to$  **SEEK** (Modo local)  $\to$  off (Modo manual)  $\to$  **DX SEEK** 

#### Nota

• El modo inicial es modo distancia.

#### Modo distancia:

Se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa y débil (Sintonización con búsqueda automática).

#### Modo local:

Solo se sintonizarán automáticamente las emisoras de señal intensa (Sintonización con búsqueda automática).

#### Modo manual:

La frecuencia se sintoniza de forma manual en varios pasos (Sintonización manual).

4 Pulse I o ▶ para sintonizar la emisora deseada.

En el modo manual, si mantiene pulsado l◀◀ o ▶►I, la frecuencia cambiará continuamente.

# Almacenamiento manual de emisoras presintonizadas

- Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
- Mantenga pulsado, durante al menos 2 segundos, uno de los botones de memorización (1 al 6) en el que desee almacenar la emisora.

La emisora seleccionada se guarda.

El visualizador mostrará la banda, el número de memorización y la emisora almacenada.

#### Notas

- Es posible memorizar un total de 30 emisoras en los botones de memorización (6 emisoras por cada banda; FM1, FM2, FM3, MW y IW)
- Si almacena una emisora en un número de memorización que ya contiene otra emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva

# Almacenamiento automático de emisoras presintonizadas

- Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda de radio deseada.
- 2 Mantenga pulsado TUNE/A.ME durante, al menos, 2 segundos.

Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa en la banda seleccionada. Se almacenarán en los botones de memorización del 1 al 6 según el orden de intensidad de la señal.

Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.

#### Nota

 Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de iniciar el procedimiento de almacenamiento automático.

#### Acceso a las emisoras memorizadas

- 1 Pulse repetidamente BAND hasta que se visualice la banda de radio deseada.
- Pulse cualquiera de los botones de memorización (1 al 6) de emisoras que contenga en la memoria la emisora de radio que desea.

El visualizador mostrará la banda, el número de presintonía y la frecuencia de la emisora seleccionada.

#### Función de búsqueda por frecuencia

Puede buscar una emisora de radio por su frecuencia.


1 Pulse Q /ENTER en el modo Radio para activar el modo de búsqueda por frecuencia.

El indicador "Q" se iluminará.

- Gire el Codificador giratorio para seleccionar la frecuencia que desee.
- 3 Pulse Q/ENTER para recibir la frecuencia seleccionada.

#### Nota

### RDS

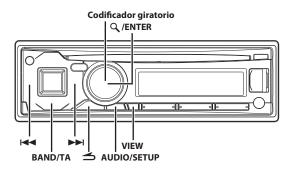

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

# Activación/desactivación (ON/OFF) de AF (frecuencias alternativas)

El RDS (sistema de datos de radio) es un sistema de información de radio que utiliza la subportadora de 57 kHz de la emisión normal de FM. El RDS le permite recibir información diversa, como información sobre el tráfico y nombres de emisoras, así como sintonizar de forma automática una emisora de señal más intensa que esté transmitiendo el mismo programa.

- Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el modo de configuración "TUNER" y, a continuación, pulse C / ENTER.
- Gire el **Codificador giratorio** para seleccionar "AF" y, a continuación, pulse ♀, /ENTER.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar AF (frecuencia alternativa) y activarla (ON) o desactivarla (OFF).
- 5 Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

- Si está seleccionado el modo AF ON, la unidad sintoniza automáticamente una emisora con señal potente en la lista AF.
- Utilice el modo AF OFF cuando sea necesario resintonizar automáticamente.
- Pulse 
   para regresar al modo anterior.
- Si mantiene pulsado 
   durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

#### Los datos digitales RDS incluyen lo siguiente:

PI	Identificación de programas		
PS	Nombre de servicio del programa		
AF	Lista de frecuencias alternativas		
TP	Programa de tráfico		
TA	Información sobre el tráfico		
PTY	Tipo de programa		
EON	Otras redes mejoradas		

# Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)

- Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo de selección SETUP.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el modo de configuración "TUNER" y, a continuación, pulse Q /ENTER.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar "REGIONAL" y, a continuación, pulse Q / ENTER.
- 4 Gire el Codificador giratorio para seleccionar "REG ON" u "REG OFF".

En el modo OFF, la unidad continuará recibiendo automáticamente la emisora de RDS local relacionada.

5 Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

#### Notas

- Pulse **\( \sigma** para regresar al modo anterior.
- Si mantiene pulsado 
   durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

### Configuración de PI SEEK

- Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo SETUP.
- 2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar el modo de configuración "TUNER" y, a continuación, pulse Q. /ENTER.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar "PI SEEK" y, a continuación, pulse ♀ /ENTER.
- 4 Gire el Codificador giratorio para seleccionar "PISEEK ON" u "PISEEK OFF".
- 5 Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

#### Notas

- Pulse 

  para regresar al modo anterior.
- Si mantiene pulsado durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

### Recepción de información sobre el tráfico

- Mantenga pulsado BAND/TA durante por lo menos 2 segundos hasta que se encienda el indicador "TA".
- Pulse I◄ o ►►I para seleccionar la emisora de información sobre el tráfico deseada.

Cuando se sintoniza una emisora de información sobre el tráfico, se ilumina el indicador "*TP*".

La información sobre el tráfico solo se oirá cuando se esté emitiendo. Si no se está emitiendo información sobre el tráfico, la unidad permanecerá en modo de espera. Cuando comience una emisión de información sobre el tráfico, la unidad la recibirá automáticamente y en la pantalla aparecerá "TRF-INFO" durante 2 segundos.

Cuando finalice la transmisión de información sobre el tráfico, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.

#### Notas

- Si no desea escuchar la información sobre el tráfico que esté recibiendo, pulse ligeramente el botón BAND/TA para saltar tal información. El modo TA permanecerá activado (ON) para recibir la siguiente emisión de información sobre el tráfico.
- Si cambia el volumen cuando esté recibiendo información sobre el tráfico, la unidad memorizará el nuevo volumen ajustado. La próxima vez que reciba información sobre el tráfico, la recibirá automáticamente al nivel de volumen memorizado.
- En el modo TA, la sintonización SEEK únicamente selecciona las emisoras de TP.

### Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de USB Audio o la escucha de la radio

- 1 Mantenga pulsado BAND/TA durante por lo menos 2 segundos hasta que se encienda el indicador "TA".
- Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar una emisora de información sobre el tráfico, si es necesario.

Cuando comience la emisión de información sobre el tráfico, la unidad silenciará la fuente de audio (por ejemplo, CD, la emisora de FM normal, USB AUDIO, etc.) de forma automática. Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad volverá automáticamente a la reproducción de la fuente que estaba escuchándose antes de comenzar dicha emisión.

Cuando no puedan recibirse emisoras de información sobre el tráfico: En el modo de sintonizador:

Si no se puede recibir la señal TP durante más de 1 minuto, el indicador "**TP**" parpadeará.

#### En otro modo de fuente de audio:

Cuando ya no se pueda recibir señal de TP, se seleccionará automáticamente la emisora de información sobre el tráfico de otra frecuencia.

#### Nota

 El receptor dispone de la función de otras redes mejoradas (EON) para seguir la pista de frecuencias alternativas adicionales a la lista de AF. Si la emisora que esté recibiéndose no emite información sobre el tráfico, el receptor sintonizará automáticamente la emisora relacionada que emita información sobre el tráfico cuando inicie la emisión. 3 Mantenga pulsado BAND/TA durante, al menos, 2 segundos para desactivar el modo de información de tráfico.

El indicador "TA" se apaga.


#### Visualización de radiotexto

Se pueden visualizar los mensajes de texto de las emisoras de radio.

Pulse VIEW durante la recepción de FM en el modo de radio para seleccionar la visualización del texto de la radio.

La pantalla cambiará cada vez que presione el botón. Para obtener más información, consulte "Visualización de texto" en la página 20.

# CD/MP3/WMA/AAC (solo CDE-174BT/CDE-173BT)

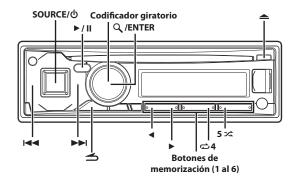

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

### Reproducción

Inserte un disco con la etiqueta hacia arriba.

El reproductor introducirá automáticamente el disco dentro de la unidad.



#### Nota

- Si ya hay un disco insertado, pulse SOURCE/ & para cambiar al modo DISC.
- 2 Cuando esté reproduciendo MP3/WMA/AAC, pulse ◀ o ▶ para seleccionar la carpeta que desee.

Manteniendo pulsado ◀ o ▶ se cambiarán las carpetas de forma

3 Pulse I◄◄ o ►►I para seleccionar la pista (o archivo) deseado.

Si mantiene pulsado I◀◀ o ▶▶ la pista avanzará o retrocederá rápidamente de forma continua.

- Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II.
  Si vuelve a pulsar ►/II volverá a activarse la reproducción.
- 5 Para expulsar el disco, pulse 📤 .

- No extraiga un CD durante el proceso de expulsión. No cargue más de un disco a la vez. Cualquiera de estas operaciones puede provocar un mal funcionamiento.
- No pueden utilizarse CD de 8 cm.
- Ningún archivo protegido mediante DRM (Digital Rights Management, Función de protección de derechos de propiedad intelectual) puede reproducirse en esta unidad.

- El visualizador de pistas en la reproducción de datos MP3/WMA/AAC muestra el número de archivos grabados en el disco.
- Es posible que el tiempo de reproducción no se muestre correctamente si se reproduce un archivo grabado a VBR (velocidad de bits variable).
- Durante la reproducción de CD/MP3/WMA/AAC, pulse 
   y, a continuación, podrá volver rápidamente al último nivel jerárquico seleccionado en el modo de búsqueda.

### Repetición de reproducción

1 Pulse 🖈 4.

Se reproducirá repetidamente la canción.

- \*1 Solo se reproduce varias veces una pista/archivo.
- \*2 Solo se reproducen varias veces los archivos incluidos en una carpeta. (Solo en modo MP3/WMA/AAC)
- Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

#### M.I.X. (reproducción aleatoria)

1 Pulse 5 24.

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

$$\square$$
  $\cancel{\text{c}}^{*1}$   $\rightarrow$  ALL  $\cancel{\text{c}}^{*2/*3}$   $\rightarrow$  (off)  $\rightarrow$   $\square$   $\cancel{\text{c}}$ 

- \*1 Solo se reproducen en secuencia aleatoria los archivos incluidos en una carpeta. (Modo MP3/WMA/AAC)
- \*2 Las pistas/archivos del disco se reproducirán de forma aleatoria. (Modo CD o MP3/WMA/AAC)
- \*3 En el modo USB, todos los archívos almacenados en la memoria USB se reproducen en secuencia aleatoria.
- Para cancelar la reproducción M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

### Búsqueda de texto de CD

En los discos que utilizan texto de CD, se pueden buscar y reproducir canciones mediante sus títulos. En los discos sin texto de CD, las búsquedas se realizan por el número de pista asociado a cada canción.

- Pulse Q /ENTER durante la reproducción.
  Se fijará el modo de búsqueda y se iluminará el indicador "Q ".
- 2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar la pista que desee y, a continuación, pulse ♥ /ENTER.

Se reproducirá la pista seleccionada.

#### Notas

- Si se realiza la búsqueda de texto de CD durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.
- Si se pulsa alguno de los botones de memorización (1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 34.

# Búsqueda de nombre de carpeta/archivo (relacionados con MP3/WMA/AAC)

Se pueden buscar y visualizar los nombres de carpeta y de archivo durante la reproducción.

#### Modo de búsqueda de nombre de carpeta

- Durante la reproducción de MP3/WMA/AAC, pulse Q/ENTER para activar el modo de búsqueda.
  - El indicador "Q" se iluminará.
- 2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de carpeta y, a continuación, pulse Q / ENTER.
- 3 Gire el Codificador giratorio para seleccionar la carpeta deseada.
- Mantenga pulsado Q / ENTER durante, al menos, 2 segundos para reproducir el primer archivo de la carpeta seleccionada.

#### Notas

- Si se pulsa alguno de los botones de memorización (1 al 6) en el modo de búsqueda de nombre de carpeta, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 34.
- Mantenga pulsado 
   durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.
- Para buscar archivos en el modo de búsqueda de nombres de carpetas, pulse Q /ENTER. Se podrán buscar los archivos de la carpeta.
- Pulse 

   para salir del modo de búsqueda de nombre de carpeta en el
  paso 3 y seleccionar el modo de búsqueda de nombre de archivo.
- La carpeta raíz aparece como "\ROOT".
- Si se realiza la búsqueda de nombre de carpeta durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.

#### Modo de búsqueda de nombre de archivo

- Durante la reproducción de MP3/WMA/AAC, pulse Q/ENTER para activar el modo de búsqueda.
  El indicador "Q" se iluminará.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el modo de búsqueda de nombre de archivo y, a continuación, pulse C. / ENTER.
- 3 Seleccione el archivo deseado con el Codificador giratorio.
- 4 Pulse Q / ENTER para reproducir el archivo seleccionado.

- Si se pulsa alguno de los botones de memorización (1 al 6) en el modo de búsqueda de nombre de archivo, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 34.
- Mantenga pulsado 
   durante, al menos, 2 segundos en el modo de búsqueda para cancelarlo. El modo de búsqueda también se cancela cuando no se ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.
- Pulse 

  en modo de búsqueda para volver al modo anterior.
- Si se realiza la búsqueda de nombre de archivo durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.

#### Búsqueda de posición en memoria

Durante la reproducción, puede volver rápidamente al último nivel jerárquico seleccionado en el modo de búsqueda.

#### Pulse 🚄.

El visualizador mostrará la última jerarquía seleccionada en el modo de búsqueda.

#### Acerca de MP3/WMA/AAC

#### **№ PRUDENCIA**

Excepto para uso personal, la duplicación de datos de audio (incluidos datos MP3/WMA/AAC) o su distribución, transferencia o copia, ya sea de forma gratuita o no, sin el permiso del propietario de copyright están estrictamente prohibidos por las leyes de copyright y por tratados internacionales.

#### ¿Qué es MP3?

MP3, cuyo nombre oficial es "MPEG Audio Layer 3", es un estándar de compresión formulado por ISO (International Standardization Organization) y MPEG que es una institución conjunta de actividades de IEC

Los archivos MP3 contienen datos de audio comprimidos. La codificación MP3 puede comprimir los datos de audio a relaciones notablemente altas comprimiendo archivos de música a un décimo de su tamaño original. Esto se obtiene mientras se mantiene una calidad similar a la de CD. El formato MP3 permite obtener relaciones de alta compresión eliminando los sonidos que son inaudibles para el oído humano o enmascarados por otros sonidos.

#### ¿Qué es WMA?

WMA o "Windows Media™ Audio" son las siglas para datos de audio comprimidos.

WMA es similar a los datos de audio MP3.

#### ¿Qué es AAC?

AAC es la abreviatura de "Advanced Audio Coding (Codificación avanzada de audio)", y es un formato básico de compresión de audio utilizado por MPEG2 o MPEG4.

#### Método de creación de archivos MP3/WMA/AAC

Los datos de audio se comprimen mediante el software con los códecs MP3/WMA/AAC. Para obtener información detallada sobre la creación de archivos MP3/WMA/AAC, consulte el manual de operación del coftware.

Los archivos MP3/WMA/AAC que pueden reproducirse mediante este dispositivo tienen la extensión "mp3" / "wma" / "m4a". Los archivos sin extensión no podrán reproducirse (pueden utilizarse las versiones WMA 7.1, 8 y 9). Los archivos protegidos no se reproducen, al igual que tampoco los archivos AAC sin formato (que tienen la extensión ".aac"). Existen muchas versiones diferentes del formato AAC. Compruebe que el software utilizado se ajusta a los formatos aceptables enumerados a continuación. Es posible que el formato no pueda reproducirse aunque la extensión sea válida.

Se admite la reproducción de archivos AAC codificados con iTunes.

#### Índices de muestreo y velocidades de bits de reproducción admitidos

MP3

Índices de 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,

muestreo: 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Velocidades de 8 - 320 kbps

bits:

**WMA** 

Índices de 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz

muestreo:

Velocidades de bits:

32 - 192 kbps

16 - 320 kbps

AAC

Índices de 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz,

muestreo: 12 kHz, 11,025 kHz, 8 kHz

Velocidades de

Es posible que este dispositivo no se reproduzca correctamente según los índices de muestreo.

#### Etiquetas ID3/etiquetas WMA

Este dispositivo admite las versiones 1 y 2 de la etiqueta ID3 y la etiqueta WMA.

Si los datos de etiqueta se encuentran en un archivo MP3/WMA/AAC, este dispositivo podrá mostrar los datos de etiqueta ID3/etiqueta WMA de título (título de pista), de nombre de artista y de nombre de álbum. Este dispositivo solo puede mostrar caracteres alfanuméricos de un solo byte (hasta 30 para etiquetas ID3 y hasta 15 para etiquetas WMA) y el subrayado. En el caso de caracteres no admitidos, aparece "NO SUPPORT".

Si la información contiene caracteres que no sean información de la etiqueta ID3, es posible que el archivo de audio no pueda reproducirse. La información de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

#### Producción de discos MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3/WMA/AAC se preparan y, posteriormente, se escriben en un CD-R o CD-RW con software de escritura CD-R. Un disco puede contener hasta 255 archivos/carpetas (incluidas las carpetas raíz), y el número máximo de carpetas es 255.

La reproducción puede que no se realice si un disco excede las limitaciones descritas anteriormente.

#### Soportes admitidos

Los soportes que puede reproducir este dispositivo son discos CD-ROM, CD-R y CD-RW.

#### Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo admite discos formateados con ISO9660 Nivel 1 o Nivel 2.

En el estándar ISO9660, deben tenerse en cuenta ciertas restricciones. La profundidad máxima de carpeta es 8 (incluido el directorio raíz). El número de caracteres de los nombres de archivos y carpetas está limitado.

Los caracteres válidos para nombres de carpeta/archivo son las letras de la A a la Z (mayúsculas), los números del 0 al 9 y '\_ (guión bajo). Este dispositivo también puede reproducir discos en estándar Joliet, Romeo, etc., y otros que cumplan con ISO9660. No obstante, ocasionalmente los nombres de archivo, carpeta, etc. no se muestran correctamente.


#### Formatos admitidos

Este dispositivo admite CD-ROM XA, discos compactos de modo mixto, mejorados (CD-Extra) y multisesión.

Este dispositivo no puede reproducir correctamente discos grabados con "Track At Once" o escritura de paquete.

#### Orden de archivos

Los archivos se reproducen en el orden en que el software de escritura los graba en el disco. Por tanto, el orden de reproducción puede no ser el esperado. Compruebe el orden de grabación en la documentación del software. El orden de reproducción de las carpetas y archivos se muestra a continuación.

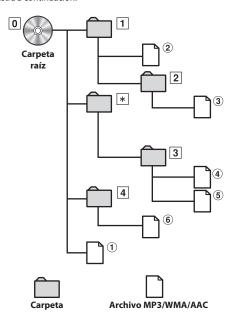

\* No se visualizará el número de carpeta/nombre de carpeta si la carpeta no contiene ningún archivo que se pueda leer.

#### Terminología

#### Velocidad de bits

Se trata de la velocidad de compresión de "sonido" especificada para la codificación. Cuanto mayor sea la velocidad de bits, mayor será la calidad de sonido, aunque los archivos serán más grandes.

#### Índice de muestreo

Este valor muestra las veces que los datos se muestrean (graban) por segundo. Por ejemplo, los discos compactos de música utilizan un índice de muestreo de 44,1 kHz, por lo que el nivel de sonido se muestrea (graba) 44.100 veces por segundo. Cuanto mayor sea el índice de muestreo, mayor será la calidad de sonido, aunque el volumen de datos también será mayor.

#### Codificación

Conversión de discos compactos de música, archivos WAVE (AIFF) y demás archivos de sonido en el formato de compresión de audio específicado.


#### Etiqueta

Información sobre las canciones como los títulos, nombres de los artistas, nombres de los álbumes, etc., escrita en archivos MP3/WMA/AAC.

#### Carpeta raíz

La carpeta raíz (o directorio raíz) se halla en el nivel superior del sistema de archivos. La carpeta raíz contiene todas las carpetas y archivos. Se crea automáticamente para todos los discos grabados.

### Configuración de sonido

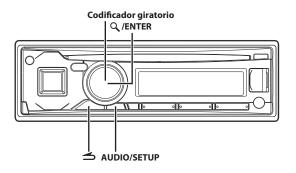

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

# Ajuste de nivel del subwoofer/Nivel de graves/Nivel de medios/Nivel de agudos/Balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Atenuación (entre los altavoces delanteros y traseros)/Anulación

#### Pulse el AUDIO/SETUP varias veces para seleccionar el modo deseado.

Cada vez que presione se cambia el modo, como se indica a continuación:

SUBWOOFER $^{*1} \rightarrow$  BASS LEVEL $^{*2} \rightarrow$  MID LEVEL $^{*2} \rightarrow$  TRE LEVEL $^{*2} \rightarrow$  BALANCE  $\rightarrow$  FADER  $\rightarrow$  DEFEAT  $\rightarrow$  VOLUME  $\rightarrow$  SUBWOOFER

- \*1 Cuando el modo SUBWOOFER está ajustado en OFF, no es posible ajustar su nivel.
- \*2 Solo se puede configurar si DEFEAT está ajustado en OFF.

Subwoofer	+0 ~ +15
Nivel de graves	<b>−7 ~ +7</b>
Nivel de medios	<b>−7 ~ +7</b>
Nivel de agudos	<b>−7 ~ +7</b>
Balance	L15 ~ R15
Atenuación	R15 ~ F15
Anulación	ON/OFF
Volumen	0 ~ 35

#### Nota

 Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 5 segundos, la unidad vuelve automáticamente al modo normal.

### 2 Gire el Codificador giratorio hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Si ajusta el modo DEFEAT ON, la configuración previa del modo BASS, MID y TRE LEVEL volverá a la configuración de fábrica.

#### Configuración de audio

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. Desde el menú AUDIO SETUP, es posible modificar los ajustes de audio.

Siga los pasos de 1 a 5 para seleccionar uno de los modos de ajuste que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación si desea más información sobre el elemento de configuración seleccionado.

- Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo SETUP.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar AUDIO y, a continuación, pulse Q/ENTER.

 $\mathsf{AUDIO} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{BLUETOOTH}$ 

3 Gire el Codificador giratorio para seleccionar el menú de ajuste de sonido que desee y, a continuación, pulse Q /ENTER.

FACTORY EQ\*1/\*2  $\leftrightarrow$  3BAND EQ\*1/\*3  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ  $\leftrightarrow$  HPF\*1  $\leftrightarrow$  SUBWOOFER  $\leftrightarrow$  SUBW LPF\*1/\*4  $\leftrightarrow$  SUBW PHASE\*4  $\leftrightarrow$  SUBW SYS\*4  $\leftrightarrow$  POWER IC  $\leftrightarrow$  MX SETTING\*1

(por ejemplo, seleccione SUBWOOFER)

- \*1 El ajuste no se puede realizar si DEFEAT está ajustado en ON.
- \*2 Los cambios realizados en FACTORY EQ o 3BAND EQ se reflejan en el resto de valores.
- \*3 En el paso 3, se pueden seleccionar tres elementos de ajuste de sonido (Bass, Mid y Treble) en el modo 3BAND EQ, gire el Codificador giratorio para seleccionar la opción que desee y, después, pulse Q /ENTER para continuar con el paso 4.
- \*4 Estas funciones no pueden utilizarse cuando SUBWOOFER está ajustado en OFF.
- 4 Gire el Codificador giratorio para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse ♀, / ENTER.

(por ejemplo, seleccione SUBW ON o SUBW OFF)

5 Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

#### Notas

- Pulse 🕇 para regresar al modo del menú de sonido anterior.
- Si mantiene pulsado 🕇 durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal
- Se cancelará el modo de menú de sonido si no ha realizado ninguna operación durante 60 segundos.

#### Preajustes del ecualizador (F-EQ)

El ecualizador se configura en fábrica con 10 memorias típicas para la reproducción de material procedente de diversas fuentes musicales. En el modo 3BAND EQ pueden crearse ajustes USER.

**■ Elemento de configuración:** FACTORY EQ

#### Opciones de configuración:

USER / FLAT (ajuste inicial) / POPS / ROCK / NEWS / JAZZ / ELEC DANCE / HIP HOP / EASY LIS / COUNTRY / CLASSICAL

### Ajuste de la curva del ecualizador paramétrico (3BAND EQ)

Tiene la opción de modificar los ajustes del ecualizador para crear una curva de respuesta que se adapte a sus gustos personales. El ajuste de Bass, Mid y Treble se puede realizar en este modo.

- Elemento de configuración: 3BAND EQ
- Otros elementos de configuración: BASS / MID / TREBLE

#### Configuración del control de graves

Tras haber seleccionado BASS en el modo de ajuste 3BAND EQ, gire el Codificador giratorio para seleccionar el elemento de configuración de graves y luego pulse Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

- 2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar el valor de configuración que desee y, a continuación, pulse Q /ENTER.
- Pulse para regresar al paso anterior.
- Configuración del ancho de banda de graves (WIDTH (Q))

Gire el **Codificador giratorio** para seleccionar el ancho de banda de graves deseado.

WIDE  $0.50 \leftrightarrow MEDIUM 1.00 \leftrightarrow MEDIUM 1.50 \leftrightarrow NARROW 2.00$ 

Aumenta o disminuye el ancho de banda de los graves. Un ajuste amplio potenciará una gama amplia de frecuencias por encima y por debajo de la central. Un ajuste menos amplio reducirá solo las frecuencias próximas a la central.

Ajuste de la frecuencia central de graves (CENTER FRQ)

Gire el **Codificador giratorio** para seleccionar la frecuencia central de los graves deseada.

60 (Hz)  $\leftrightarrow$  80 (Hz)  $\leftrightarrow$  100 (Hz)  $\leftrightarrow$  120 (Hz) Destaca los rangos de frecuencias de graves mostrados.

Ajuste del nivel de graves

Gire el **Codificador giratorio** para seleccionar el nivel de graves que desee  $(-7 \sim +7)^*$ .

Puede destacar o reducir el nivel de graves.

\* El ajuste también se puede realizar pulsando AUDIO. Consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/Nivel de graves/Nivel de medios/ Nivel de agudos/Balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Atenuación (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Anulación" en la página 16.

#### Configuración del control de medios

1 Tras haber seleccionado MID en el modo de ajuste 3BAND EQ, gire el Codificador giratorio para seleccionar el elemento de configuración deseado y luego pulse Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

Gire el Codificador giratorio para seleccionar el valor de configuración que desee y, a continuación, pulse Q /ENTER.

- 3 Pulse para regresar al paso anterior.
- Configuración del ancho de banda de medios (WIDTH (Q))

Gire el **Codificador giratorio** para seleccionar el ancho de banda de medios deseado.

WIDE 0,75  $\leftrightarrow$  MEDIUM 1,00  $\leftrightarrow$  MEDIUM 1,25  $\leftrightarrow$  NARROW 1,50

Ajuste de la frecuencia central de medios (CENTER FRQ)

Gire el Codificador giratorio para seleccionar la frecuencia central de los medios deseada.

500 (Hz)  $\leftrightarrow$  1,0K (Hz)  $\leftrightarrow$  1,5K (Hz)  $\leftrightarrow$  2,5K (Hz)

Ajuste del nivel de medios

Gire el Codificador giratorio para seleccionar el nivel de medios que desee  $(-7 \sim +7)^*$ .

Puede destacar o reducir el nivel de medios.

\* El ajuste también se puede realizar pulsando AUDIO. Consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/Nivel de graves/Nivel de medios/ Nivel de agudos/Balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Atenuación (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Anulación" en la página 16.

#### Configuración del control de agudos

Tras haber seleccionado TREBLE en el modo de ajuste 3BAND EQ, gire el Codificador giratorio para seleccionar el elemento de configuración de agudos y luego pulse Q /ENTER.

WIDTH (Q)  $\leftrightarrow$  CENTER FRQ  $\leftrightarrow$  LEVEL

- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el valor de configuración que desee y, a continuación, pulse Q /ENTER.
- 3 Pulse 🛨 para regresar al paso anterior.
- Configuración del ancho de banda de agudos (WIDTH (Q))

Gire el Codificador giratorio para seleccionar el ancho de banda de agudos deseado.

WIDE 0,75 ↔ NARROW 1,25

Ajuste de la frecuencia central de agudos (CENTER FRQ)

Gire el **Codificador giratorio** para seleccionar la frecuencia central de los agudos deseada.

7,5K (Hz)  $\leftrightarrow$  10,0K (Hz)  $\leftrightarrow$  12,5K (Hz)  $\leftrightarrow$  15,0K (Hz)

Ajuste del nivel de agudos

Gire el Codificador giratorio para seleccionar el nivel de agudos que desee  $(-7 \sim +7)^*$ .

Puede destacar o reducir el nivel de agudos.

\* El ajuste también se puede realizar pulsando AUDIO. Consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/Nivel de graves/Nivel de medios/ Nivel de agudos/Balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Atenuación (entre los altavoces delanteros y traseros)/ Anulación" en la página 16.

### Configuración del nivel de volumen de la fuente

El nivel de salida de cada fuente puede ajustarse de forma independiente. Por ejemplo, si el nivel de TUNER es más bajo que el de CD, puede ajustar su nivel de salida sin que ello afecte a otras fuentes.

- **Elemento de configuración:** VOL LV ADJ
- Otros elementos de configuración: TUNER / DISC\* / USB / iPod / BT AUDIO / AUX

#### Opciones de configuración:

 $-14 dB \sim +14 dB$ 

\* Solo CDE-174BT/CDE-173BT.

#### Ajuste del filtro paso alto

El filtro paso alto de esta unidad puede ajustarse a su gusto.

**■ Elemento de configuración:** HPF

#### Opciones de configuración:

OFF (ajuste inicial) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz) Entre los resultados se incluirán todas las frecuencias por encima del límite seleccionado

#### Activación/desactivación del subwoofer

Si el subwoofer está activado (ON), puede ajustar el nivel de salida del subwoofer (consulte "Ajuste de nivel del subwoofer/Nivel de graves/Nivel de medios/Nivel de agudos/Balance (entre los altavoces derechos e izquierdos)/Atenuación (entre los altavoces delanteros y traseros)/Anulación" en la página 16).

**■ Elemento de configuración:** SUBWOOFER

#### Opciones de configuración:

OFF / ON (ajuste inicial)

OFF:

No se emite señal del subwoofer desde los conectores RCA del subwoofer (consulte "Conexiones" en la página 43).

ON:

La señal del subwoofer se emite desde los conectores RCA del subwoofer (consulte "Conexiones" en la página 43).

#### Ajuste del filtro paso bajo

El filtro paso bajo de esta unidad puede ajustarse a su gusto.

■ Elemento de configuración: SUBW LPF

#### Opciones de configuración:

OFF (ajuste inicial) / 60 (Hz) / 80 (Hz) / 120 (Hz) / 160 (Hz) Entre los resultados se incluirán todas las frecuencias por debajo del límite seleccionado.

#### Configuración de la fase del subwoofer

La fase de salida del subwoofer se puede cambiar entre SUBWOOFER NORMAL (0°) y SUBWOOFER REVERSE (180°). Para ajustar el nivel, gire el **Codificador giratorio**.

**■ Elemento de configuración:** SUBW PHASE

#### Opciones de configuración:

NORMAL (ajuste inicial) / REVERSE

#### Configuración del sistema de subwoofer

Si el subwoofer está activado, puede seleccionar SYS 1 o SYS 2 como efecto de subwoofer deseado.

#### Elemento de configuración: SUBW SYS

#### Opciones de configuración:

SYS 1 / SYS 2 (ajuste inicial)

#### SYS 1:

El nivel del subwoofer cambia en función del ajuste del volumen principal.

#### SYS 2:

El cambio en el nivel del subwoofer es diferente respecto al ajuste del volumen principal. Por ejemplo, incluso con ajustes de volumen reducidos, el subwoofer es todavía audible.

#### Dispositivo externo

#### Conexión a un amplificador externo (POWER IC)

Al conectar un amplificador externo, la calidad del sonido mejora al desactivarse la fuente de alimentación del amplificador incorporado.

#### Elemento de configuración: POWER IC

#### Opciones de configuración:


OFF / ON (ajuste inicial)

#### OFF


Utilice este modo cuando la salida de esta unidad se utilice para conectar un amplificador externo. Con este ajuste, el amplificador interno principal de la unidad se apagará (OFF) y no podrá accionar los altavoces.

#### ON:

Los altavoces reciben la señal desde el amplificador incorporado. OFF:

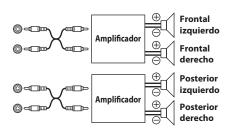

ON:

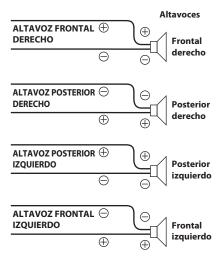

#### Nota

 El sistema no produce ningún sonido si la salida de potencia está ajustada en OFF.

#### Configuración del nivel MX

MX (Media Xpander) hace que las voces o instrumentos sean totalmente perceptibles independientemente de la fuente musical. El CD, iPod, etc., pueden reproducir la música de un modo claro incluso en el coche cuando hay mucho ruido en el exterior.

#### **■ Elemento de configuración:** MX SETTING

#### Opciones de configuración:

CD\*/CMPM\*/USB/iPod/BT AUDIO/AUX

#### CD\* (Nivel 1 al 3):

El modo CD procesa una gran cantidad de datos durante la reproducción. MX aprovecha estos datos para obtener una salida con sonido más limpio y claro.

#### CMPM\*/USB/iPod/BT AUDIO (Nivel 1 al 3):

Este modo corrige la información que se pierde en el proceso de compresión.

Reproduce un sonido equilibrado muy parecido al original.


#### AUX (Nivel 1 al 3):

Seleccione el modo MX (CMPM, MOVIE o MUSIC) correspondiente al medio conectado.

\* Solo CDE-174BT/CDE-173BT.

- Cada fuente musical, como CD y MP3/WMA/AAC, puede tener su propia configuración de MX.
- En discos con MP3/WMA/AAC y CD-DA, cuando la fuente cambia de "MP3/WMA/AAC a CD-DA" o de "CD-DA a MP3/ WMA/AAC", el cambio del modo MX puede desfasar ligeramente la reproducción.
- Si se ajusta la opción LEVEL OFF, el modo MX de cada fuente de música se ajustará en OFF.
- Esta función no puede utilizarse cuando DEFEAT está ajustado en ON.
- El modo MX no se aplica a sintonizador FM, MW y LW.

### Otras funciones

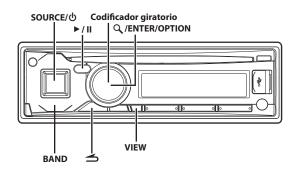

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Visualización de texto

La información de texto, como el título de discos y canciones, aparecerá al reproducir discos compactos compatibles con texto. También es posible mostrar el nombre de la carpeta, del archivo y la etiqueta, etc., mientras se reproducen archivos MP3/WMA/AAC.

#### Pulse VIEW.

La pantalla cambiará cada vez que presione el botón.

#### Nota

 Si TEXTSCROLL está ajustado en SCR MANUAL (consulte "Configuración del desplazamiento (TEXTSCROLL)" en la página 23), mantenga pulsado VIEW durante, al menos, 2 segundos y el texto actual se desplazará una vez (excepto el modo de radio).

#### Visualizador en modo Radio:

#### Si hay PS (nombre del servicio del programa)

PS (nombre del servicio del programa)\* $^{1}$   $\rightarrow$  NOMBRE CANCIÓN\* $^{2}$   $\rightarrow$  NOMBRE ARTISTA\* $^{2}$   $\rightarrow$  PTY (tipo de programa)\* $^{3}$   $\rightarrow$  RADIOTEXTO\* $^{2}$   $\rightarrow$  PS (nombre del servicio del programa)

#### Si no hay PS (nombre del servicio del programa)

FRECUENCIA  $\rightarrow$  NOMBRE CANCIÓN\*2  $\rightarrow$  NOMBRE ARTISTA\*2  $\rightarrow$  PTY (tipo de programa)\*3  $\rightarrow$  RADIOTEXTO\*2  $\rightarrow$  FRECUENCIA

#### Visualizador en modo CD (solo CDE-174BT/CDE-173BT):

NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO  $\to$  TEXTO (NOMBRE DISCO)\*4  $\to$  TEXTO (NOMBRE PISTA)\*4  $\to$  NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO

#### Visualizador en modo MP3/WMA/AAC:

NÚM. ARCHIVO/TIEMPO TRANSCURRIDO  $\rightarrow$  NÚM. CARPETA/ NÚM. ARCHIVO  $\rightarrow$  NOMBRE CARPETA $^{*5}$   $\rightarrow$  NOMBRE ARCHIVO $^{*5}$   $\rightarrow$  NOMBRE ARTISTA $^{*6}$   $\rightarrow$  NOMBRE ÁLBUM $^{*6}$   $\rightarrow$  NOMBRE CANCIÓN $^{*6}$   $\rightarrow$  NÚM. ARCHIVO/TIEMPO TRANSCURRIDO

#### Visualizador en modo iPod:

NÚM. PISTA/TIEMPO TRANSCURRIDO  $\to$  NOMBRE ARTISTA $^{*6} \to$  NOMBRE ÁLBUM $^{*6} \to$  TÍTULO DE CANCIÓN $^{*6} \to$  NÚM. PISTA/ TIEMPO TRANSCURRIDO

#### Visualización en modo BLUETOOTH Audio:

BT A/TIEMPO TRANSCURRIDO\* $^7$   $\rightarrow$  nombre artista\* $^6$   $\rightarrow$  nombre álbum\* $^6$   $\rightarrow$  nombre canción\* $^6$   $\rightarrow$  bt a/Tiempo transcurrido

- \*1 Mantenga pulsado VIEW durante, al menos, 2 segundos si PS aparece en el modo de radio; la frecuencia aparecerá durante 5 segundos.
- \*2 Si no se puede recibir ningún mensaje de texto o si la unidad no puede recibir el mensaje de texto correctamente, en la pantalla aparecerá "NO DATA"/"NO TEXT".

- \*3 Si no hay ninguna emisión de PTY, se visualizará "NO PTY".
- \*4 Se muestra durante la reproducción de un disco con texto CD.
  - Si no existe texto (nombre de disco o de pista), aparece "DISC TEXT"/"TRACK TEXT".
- \*5 Si no existe texto (nombre de carpeta o de archivo), aparece "FOLDER"/"FILE".
- \*6 Si un archivo MP3/WMA/AAC contiene información de etiqueta ID3/WMA, se mostrará esta información de etiqueta ID3/WMA (por ejemplo, el nombre de canción, de artista o de álbum). Los demás datos de la etiqueta se obviarán.
  - Si no hay información de etiqueta, se mostrará "ARTIST"/ "ALBUM"/"SONG".
- \*7 En función del teléfono móvil conectado, tal vez no se visualice el tiempo transcurrido.

#### Acerca de "Texto"

Los CD compatibles con texto contienen texto informativo como el nombre del disco y el nombre de las pistas. Este texto informativo se denomina "texto".


#### Notas

- Dependiendo del tipo de caracteres, algunos caracteres podrán no visualizarse correctamente con este aparato.
- Aparece "NO SUPPORT" cuando la información del texto no sea compatible con esta unidad.
- La información de texto o de etiqueta puede que no se visualice correctamente, en función del contenido.

## Utilización del terminal de entrada AUX delantero

Conecte un reproductor de música portátil, etc., simplemente conectándolo a la entrada del panel frontal. Se necesita un cable adaptador opcional (adaptador de RCA estándar a miniconector de 3,5ø o adaptador de 3,5ø a miniconector de 3,5ø).

Pulse **SOURCE** / ① y seleccione el modo AUXILIARY para escuchar el dispositivo portátil.

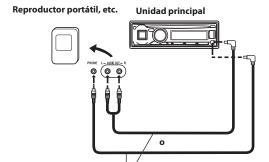

Cable adaptador opcional (conectores de patilla RCA [rojo, blanco] miniconectores de 3,5ø) o (miniconectores de 3,5ø).

- Estas funciones solo están disponible cuando AUX SETUP está ajustado en ON. Para obtener más información, consulte "Configuración del modo AUX SETUP" en la página 22.
- Si un dispositivo de memoria USB se conecta directamente al terminal USB delantero, su forma o tamaño pueden interferir con la conducción. Evite realizar conexiones a los terminales de las entradas AUX y USB a la vez (solo CDE-173BT/UTE-72BT).

### Configuración del menú de opciones

Puede ajustar rápidamente los elementos de configuración de la fuente SOURCE activa mediante el menú de opciones.

Mantenga pulsado Q / ENTER/OPTION durante, al menos, 2 segundos para activar el menú de opciones de la fuente activa.

#### Nota

- El menú de opciones varía en función de la fuente seleccionada.
- 2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar el elemento de configuración que desee y, a continuación, pulse Q /ENTER.
- Gire el Codificador giratorio para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse ♀, /ENTER.

Una vez ajustado, la pantalla volverá automáticamente a la fuente activa

Aparecen los siguientes elementos de ajuste si la opción MENU LANG está ajustada en ENGLISH. Para obtener más información, consulte "Configuración del idioma de menús" en la página 22.

#### Elemento de configuración:

#### Modo TUNER:

TUNER SET<sup>\*1</sup>  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ<sup>\*2</sup>  $\leftrightarrow$  DIMMER<sup>\*3</sup>

#### Modo DISC (solo CDE-174BT/CDE-173BT):

 $CD SET^{*4} \leftrightarrow VOL LV ADJ^{*2} \leftrightarrow MX SETTING^{*5} \leftrightarrow DIMMER^{*3}$ 

#### Modo USB:

VOL LV ADJ\*2  $\leftrightarrow$  MX SETTING\*5  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3

#### Modo iPod

APP DIRECT\*6  $\leftrightarrow$  iPod Set\*7  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*2  $\leftrightarrow$  MX SETTING\*5  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3

#### Modo BT AUDIO:

 $\mathsf{BT}\,\mathsf{SET}^{*8} \leftrightarrow \mathsf{VOL}\,\mathsf{LV}\,\mathsf{ADJ}^{*2} \leftrightarrow \mathsf{MX}\,\mathsf{SETTING}^{*5} \leftrightarrow \mathsf{DIMMER}^{*3}$ 

#### Modo AUX

 $AUX SET^{*9} \leftrightarrow VOL LV ADJ^{*2} \leftrightarrow MX SETTING^{*5} \leftrightarrow DIMMER^{*3}$ 

#### Modo de teléfono (sin llamadas):

PHONE SET\*10  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*11  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3

#### Modo de teléfono (con llamadas):


MIC GAIN\*12  $\leftrightarrow$  CALL SOUND\*12  $\leftrightarrow$  SPK SWITCH\*13  $\leftrightarrow$  VOICE MUTE\*14  $\leftrightarrow$  CALL WAIT\*15  $\leftrightarrow$  END CALL\*16  $\leftrightarrow$  VOL LV ADJ\*11  $\leftrightarrow$  DIMMER\*3

- \*1 Los elementos de configuración son los mismos que los del ajuste TUNER en el modo SETUP. Para obtener más información, consulte "SETUP" en la página 22.
- \*2 Puede resaltar o atenuar de forma individual el nivel de volumen de la fuente activa para lograr su propia preferencia tonal. Los valores de configuración del modo de opciones y del modo SETUP están relacionados. Consulte "Configuración del nivel de volumen de la fuente" en la página 18.
- \*3 Consulte "Control de atenuación" en la página 23.
- \*4 PLAY MODE se puede seleccionar en este modo. Para obtener más información, consulte "Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (PLAY MODE) (solo CDE-174BT/ CDE-173BT)" en la página 23.
- \*5 Consulte "Configuración del nivel MX" en la página 19.
- \*6 Consulte "Configuración del control del iPod" en la página 32.
- \*7 Los elementos de configuración son los mismos que los del ajuste de iPod en el modo SETUP. Para obtener más información, consulte "Configuración de iPod/iPhone" en la página 24.

- \*8 En este modo, es posible seleccionar FW VERSION. Puede ver la versión actual del firmware del BLUETOOTH con este aiuste.
- \*9 AUX NAME se puede seleccionar en este modo. Para obtener más información, consulte "Configuración del modo AUX NAME" en la página 22.
- \*10 CALL SOUND, CALLER ID, PB UPDATE, PB ORDER, AUTO ANS, SPEAKER SL y FW VERSION se pueden seleccionar en este modo. Para obtener más información sobre estos ajustes, consulte "Configuración de BLUETOOTH" en la página 25.
- \*11 El nivel de conversación con teléfono manos libres, el nivel del tono de llamada y el nivel de ganancia del micrófono se pueden configurar con este ajuste. La modificación de los ajustes del modo de opciones también afecta a los mismos ajustes del menú SETUP. Consulte "Ajuste del volumen (VOL LV ADJ)" en la página 26.
- \*12 Consulte "Configuración de la calidad del sonido BLUETOOTH" en la página 26.
- \*13 Durante una llamada, el sonido de la llamada se puede alternar entre la unidad y el teléfono móvil mediante este ajuste.
  - Ésta operación también se puede realizar pulsando **BAND**. Consulte "Conmutación de audio de llamada" en la página 30.
- \*14 Durante la llamada, si la opción de silencio de voz está activada, la entrada del micrófono se silencia instantáneamente y "VOICE MUTE" parpadea. Esta operación también se puede realizar pulsando ►/II. Consulte "Silenciamiento rápido de la entrada del micrófono (Voice Mute)" en la página 30.
- \*15 Si hay una llamada en espera, seleccione este elemento para visualizar el nombre de la persona que llama y el número en espera (1 o 2). Pulse **VIEW** para alternar la visualización.
- \*16 Seleccione este elemento para terminar la llamada.

- Pulse **\( \sigma** para regresar al modo anterior.
- Si mantiene pulsado 
  durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

### **SETUP**

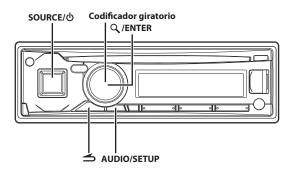

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Configuración

Puede personalizar con flexibilidad la unidad para que se ajuste a sus propias preferencias de utilización. En el menú SETUP, es posible modificar los ajustes de GENERAL, los ajustes de DISPLAY, etc.

Siga los pasos de 1 a 5 para seleccionar uno de los modos de SETUP que desee modificar. Consulte la sección correspondiente a continuación para obtener más información acerca del elemento SETUP seleccionado.

- 1 Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo SETUP.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el elemento que desee y, a continuación, pulse ♀, /ENTER.

(por ejemplo, seleccione GENERAL)

 $\mathsf{AUDIO}^{*1} \leftrightarrow \mathsf{GENERAL} \leftrightarrow \mathsf{DISPLAY} \leftrightarrow \mathsf{TUNER} \leftrightarrow \mathsf{iPod} \leftrightarrow \mathsf{BLUETOOTH}^{*2}$ 

#### GENERAL:

MENU LANG  $\leftrightarrow$  AUX SETUP\*3  $\leftrightarrow$  AUX NAME\*4  $\leftrightarrow$  PLAY MODE\*5  $\leftrightarrow$  DFMO

#### DISPLAY:

ILLUMINATI\*5  $\leftrightarrow$  DIMMER  $\leftrightarrow$  TEXTSCROLL  $\leftrightarrow$  SCROLLTYPE

#### TUNER:

 $AF^{*6} \leftrightarrow REGIONAL^{*7} \leftrightarrow PISEEK^{*8} \leftrightarrow FMSET$ 

#### iPod:

#### iPod LIST

- \*1 Consulte "Configuración de audio" en la página 17.
- \*2 Consulte "Configuración de BLUETOOTH" en la página 25.
- \*3 No aparece si la fuente seleccionada es AUXILIARY.
- \*4 Solo se muestra si AUX SETUP está ajustado en ON.
- \*5 Solo CDE-174BT/CDE-173BT.
- \*6 Consulte "Activación/desactivación (ON/OFF) de AF (frecuencias alternativas)" en la página 11.
- \*7 Consulte "Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)" en la página 12.
- \*8 Consulte "Configuración de PI SEEK" en la página 12.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar un elemento de configuración y, a continuación, pulse Q /ENTER.

(por ejemplo, seleccione AUX SETUP)

Gire el Codificador giratorio para cambiar el ajuste y, a continuación, pulse Q, /ENTER.

(por ejemplo, seleccione AUX ON o AUX OFF)

5 Si mantiene pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal.

#### Notas

- Pulse **\( \sigma** para regresar al modo anterior.
- Si mantiene pulsado 

  durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

#### **Configuración General**

GENERAL se selecciona en el menú principal de configuración del paso

#### Configuración del idioma de menús

Seleccione el idioma que desea visualizar en la unidad.

Elemento de configuración: MENU LANG

#### Opciones de configuración:

ENGLISH (ajuste inicial) / RUSSIAN / GERMAN / FRENCH / SPANISH / ITALIAN / DUTCH

#### Nota

 El Manual de operación describe la pantalla del menú de configuración si el ajuste es ENGLISH.

#### Configuración del modo AUX SETUP

Puede recibir sonido de un dispositivo externo (como un reproductor de audio portátil) en el conector AUX de esta unidad.

■ Elemento de configuración: AUX SETUP

#### Opciones de configuración:

AUX OFF / AUX ON (ajuste inicial)

#### AUX OFF

Si está ajustado en OFF, no es posible seleccionar la fuente AUX.

#### AUX ON:

Está ajustado en ON cuando está conectado un dispositivo portátil. Si se pulsa **SOURCE/ (b** y AUX está seleccionado, el sonido del dispositivo portátil se recibe en la unidad.

#### Configuración del modo AUX NAME

Puede cambiar la pantalla AUX NAME en el modo SETUP.

**■ Elemento de configuración:** AUX NAME

#### Opciones de configuración:

AUXILIARY (ajuste inicial) / TV / DVD / PORTABLE / GAME

#### Nota

• PORTABLE se abrevia como PMD en la pantalla.

### Reproducción de datos MP3/WMA/AAC (PLAY MODE) (solo CDE-174BT/CDE-173BT)

Esta unidad puede reproducir CD que contengan datos tanto de CD como de MP3/WMA/AAC (creados en el formato Enhanced CD (CD Extra)). Sin embargo, en algunos casos la reproducción de un CD en formato Enhanced CD puede resultar complicada. En este caso, puede optar por reproducir solo la sesión de datos del CD. Si un disco contiene datos de CD y MP3/WMA/AAC, la reproducción comenzará por la parte de datos de CD del disco.

■ Elemento de configuración: PLAY MODE

#### Opciones de configuración:

CD-DA / CDDA/MP3 (ajuste inicial)

CD-DA:

Solo es posible reproducir los datos de CD de la sesión 1.

#### CDDA/MP3:

Pueden reproducirse datos de CD, archivos MP3/WMA/AAC en modo mixto y discos multisesión.

#### Nota

 Realice este ajuste antes de insertar un disco. Si ya hay un disco insertado, extráigalo primero.

#### Demostración

Esta unidad cuenta con una función de demostración que incluye visualización.

Elemento de configuración: DEMO

#### Opciones de configuración:

DEMO OFF (ajuste inicial) / DEMO ON

#### Nota

· Para salir del modo Demo, ajústelo en DEMO OFF.

#### Configuración de Display

DISPLAY se selecciona en el menú principal de configuración del paso 2

### Cambio del color de iluminación (solo CDE-174BT/CDE-173BT)

Puede cambiar el color de iluminación de los botones de esta unidad.

**■ Elemento de configuración:** ILLUMINATI

#### Opciones de configuración:

ILUM TYPE1 (ajuste inicial) / ILUM TYPE2

**ILUM TYPE1:** 

El color de iluminación es verde.

**ILUM TYPE2:** 

El color de iluminación es rojo.

#### Control de atenuación

Establezca el control de atenuación en AUTO para atenuar el brillo de la unidad con las luces del coche ON. Este modo reduce considerablemente la retroiluminación de la unidad por la noche.

■ Elemento de configuración: DIMMER

#### Opciones de configuración:

DIM MANUAL / DIM AUTO (ajuste inicial)

### Configuración del desplazamiento (TEXTSCROLL)

Este reproductor de CD puede desplazarse por el disco y los nombres de pista grabados en discos CD-TEXT, así como por la información de texto de los archivos, nombres de carpetas y etiquetas MP3/WMA/AAC.

**■ Elemento de configuración:** TEXTSCROLL

#### Opciones de configuración:

SCR MANUAL (ajuste inicial) / SCR AUTO

#### SCR MANUAL:

La información anterior se desplaza cuando se carga un disco, cuando cambia un canal o una pista, etc.

#### SCR AUTO:

La información de texto, los nombres de carpetas y archivos y la información de etiquetas del CD se desplazan continuamente.

#### Nota

 En algunas partes de la pantalla, puede que no haya desplazamiento o el contenido del desplazamiento sea diferente.

#### Configuración de tipo de desplazamiento

Es posible seleccionar entre dos métodos de desplazamiento. Seleccione el tipo de desplazamiento que prefiera.

**■ Elemento de configuración:** SCROLLTYPE

#### Opciones de configuración:

SCR TYPE 1 / SCR TYPE 2 (ajuste inicial)

#### CR TYPE 1:

Los caracteres se desplazan de derecha a izquierda, uno por uno, hasta que se muestra todo el título.

#### SCR TYPE 2

Las palabras se escriben de izquierda a derecha, de carácter en carácter. Cuando la pantalla está llena, desaparece todo el contenido y las siguientes palabras aparecen del mismo modo, hasta que se han mostrado todas las letras del título.

#### Configuración del sintonizador

TUNER se selecciona en el menú principal de configuración del paso 2.

#### Configuración de la calidad del tono de TUNER (FM)

Esta unidad puede establecer la calidad de tono que prefiera para la fuente de radio FM.

**Elemento de configuración:** FM SET

#### Opciones de configuración:

HI-FI / NORMAL (ajuste inicial) / STABLE

HI-FI

Ajuste de alta calidad

#### NORMAL:

Ajuste estándar

STABLE:

Control del ruido

#### Nota

 Es posible que se detecte más ruido si se ajusta HI-FI, en función del estado de recepción. En ese caso, se recomienda activar el ajuste NORMAL.

#### Configuración de iPod/iPhone

"iPod" se selecciona en el menú principal de configuración del paso 2.

#### Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone

La unidad le permite buscar en el iPod/iPhone mediante nueve modos de búsqueda diferentes.

#### ■ Elemento de configuración: iPod LIST

■ Otros elementos de configuración: PLAYLISTS / ARTISTS / ALBUMS / AUDIOBOOKS / PODCASTS / GENRES / COMPOSERS / SONGS / GENIUS MIX


#### Opciones de configuración:

OFF / ON

#### Notas

- En el modo de búsqueda de Listas de reproducción/Artistas/Álbumes/ Podcasts/Géneros/Canciones/Genius Mix, el ajuste inicial es On. En el modo de búsqueda de Audiobooks/Composers, el ajuste inicial es Off.
- Para obtener más información, consulte "Búsqueda de la canción que desea escuchar" en la página 33.

# Funcionamiento de BLUETOOTH

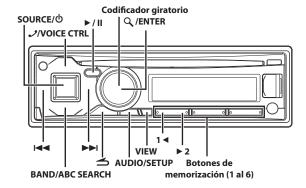

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Configuración previa a la utilización

#### Acerca de BLUETOOTH

BLUETOOTH es una tecnología inalámbrica que permite la comunicación entre un dispositivo móvil o un ordenador personal en distancias cortas. De este modo pueden realizarse llamadas manos libres o transmitir datos entre dispositivos compatibles con BLUETOOTH. La transmisión BLUETOOTH puede utilizarse en el espectro de 2,4 GHz sin licencia si la distancia entre los dispositivos no supera los 10 metros. Para obtener más información al respecto, consulte la página oficial de BLUETOOTH (http://www.bluetooth.com).

- En función de la versión de BLUETOOTH, algunos dispositivos BLUETOOTH no pueden comunicarse con esta unidad.
- No podemos garantizar el funcionamiento correcto de la unidad con todos los dispositivos compatibles con BLUETOOTH. Para obtener instrucciones sobre el dispositivo compatible con BT, consulte a su proveedor ALPINE o visite el sitio web de ALPINE.
- En función del entorno, es posible que la conexión inalámbrica BLUETOOTH sea inestable.
- Cuando realice llamadas o lleve a cabo operaciones de configuración, asegúrese de detener el vehículo en un lugar seguro.
- En función del dispositivo compatible con BLUETOOTH conectado, esta función puede variar. Consulte también el Manual de operación de los dispositivos conectados.
- Si realiza una búsqueda de esta unidad con un teléfono compatible con BLUETOOTH, aparece el nombre de la unidad con el nombre "Alpine CD Receiver" (solo CDE-174BT/CDE-173BT)/"Alpine Digital Media Receiver" (solo UTE-72BT).

#### Antes de utilizar la función BLUETOOTH

Antes de utilizar la función BLUETOOTH, debe configurar los siguientes ajustes.

Ajuste "BT IN" en ON si desea utilizar un teléfono manos libres o la función BT Audio. Consulte "Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 25.

#### Nota

 Antes de utilizar la función BLUETOOTH, debe emparejar el teléfono con esta unidad. Consulte "Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento)" en la página 25.

### Conexión de un dispositivo compatible con BLUETOOTH (emparejamiento)

Para obtener más información sobre el control de las funciones desde un dispositivo compatible con BLUETOOTH, consulte el Manual de operación del dispositivo compatible con BLUETOOTH.

#### Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH con SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)

- Utilizando su dispositivo compatible con BLUETOOTH, seleccione "Alpine CD Receiver" (solo CDE-174BT/ CDE-173BT)/"Alpine Digital Media Receiver" (solo UTE-72BT) para el emparejamiento.
- 2 Gire el Codificador giratorio para cambiar la visualización de la unidad principal de "PAIR NO" a "PAIR YES" y, a continuación, pulse ♀, /ENTER.

Si "PAIR NO" está seleccionado, la conexión se cancelará.

3 Si el emparejamiento es correcto, aparecerá "CONNECTED" durante unos segundos. A continuación, la unidad principal volverá a su estado anterior.

# Emparejamiento de un dispositivo compatible con BLUETOOTH sin SSP (Secure Simple Pairing, Emparejamiento sencillo seguro)

- Utilizando su dispositivo compatible con BLUETOOTH, seleccione "Alpine CD Receiver" (solo CDE-174BT/ CDE-173BT)/"Alpine Digital Media Receiver" (solo UTE-72BT) para el emparejamiento.
- Introduzca el código PIN ("0000") en un dispositivo compatible con BLUETOOTH.

#### Nota

- El código PIN inicial es "0000".
- 3 Si el emparejamiento es correcto, aparecerá "CONNECTED" durante unos segundos. A continuación, la unidad principal volverá a su estado anterior.

#### Notas

- Si la conexión no se realiza correctamente, aparecerá "FAILED".
- Si el emparejamiento es correcto, los dos dispositivos en principio se emparejarán automáticamente cada vez que el contacto del vehículo se sitúe en ON. Sin embargo, el emparejamiento puede fallar. Si el emparejamiento automático falla, pruebe a emparejar los dispositivos manualmente.

 Ajuste "VISIBLE M" en VISI M ON para que un dispositivo compatible con BLUETOOTH pueda reconocer esta unidad, consulte "Configuración del modo visible" en la página 26.

#### Configuración de BLUETOOTH

Los pasos del 1 al 5 siguientes son comunes a las distintas funciones de BLUETOOTH. Para obtener información detallada, consulte cada función por separado.

#### Nota

- Ajuste "BT IN" en ON y, a continuación, realice la operación BLUETOOTH SETUP. Consulte "Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 25.
- Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos para activar el modo SETUP.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar "BLUETOOTH" y, a continuación, pulse  $\mathbb{Q}$  /ENTER.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el elemento deseado y pulse 🔍 /ENTER.

Se activará el modo de configuración de BLUETOOTH.

#### BLUETOOTH-

BT  $IN^{*1} \leftrightarrow PAIRED DEV^{*2} \leftrightarrow VISIBLE M^{*2} \leftrightarrow CALL SOUND^{*2} \leftrightarrow CALLER ID^{*2} \leftrightarrow PB UPDATE^{*1/*2} \leftrightarrow PB ORDER^{*2} \leftrightarrow AUTO ANS^{*2} \leftrightarrow SPEAKER SL^{*2} \leftrightarrow FW VERSION^{*2} \leftrightarrow FW UPDATE^{*1}$ 

- \*1 Los elementos no se visualizan durante una llamada de teléfono.
- \*2 Los elementos no se muestran si "BT IN" está ajustado en OFF. Consulte "Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 25.
- 4 Gire el Codificador giratorio para cambiar la configuración.
- 5 Mantenga pulsado AUDIO/SETUP durante, al menos, 2 segundos.

Se cancela el modo SETUP.

#### Notas

- Pulse 🚄 para regresar al modo anterior.
- Si mantiene pulsado 
  durante, al menos, 2 segundos volverá al modo normal
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.

### Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)

Con la tecnología BLUETOOTH, podrá instalar un receptor manos libres con un teléfono móvil que disponga de BLUETOOTH.

Desde esta unidad es posible controlar o reproducir de forma inalámbrica la información de audio de un teléfono móvil o reproductor portátil compatible con BLUETOOTH.

#### ■ Elemento de configuración: BT IN

#### Opciones de configuración:

OFF / ON (ajuste inicial)

#### OEE.

La función de teléfono manos libres y BLUETOOTH Audio no se utiliza.

#### ON:

Seleccione esta opción si quiere emparejar su teléfono compatible con BLUETOOTH con esta unidad y/o utilizar la función BLUETOOTH Audio.

#### Nota

 Si "BT IN" está ajustado en OFF, los indicadores relacionados con el teléfono manos libres ( batería restante y intensidad de señal) no se visualizarán.

#### Configuración del dispositivo BLUETOOTH

Seleccione uno de los 5 dispositivos compatibles con BLUETOOTH conectados que registró anteriormente.

#### ■ Elemento de configuración: PAIRED DEV

- 1 Gire el Codificador giratorio para seleccionar un dispositivo compatible con BLUETOOTH que quiera utilizar (puede cambiar la conexión) y, a continuación, pulse 4 /ENTER.
- 2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar "CONNECT" y pulse Q / ENTER para conectar el dispositivo seleccionado.

El dispositivo conectado aparece marcado como "\( \mathbb{K} \)". Seleccione "DISCONNECT" para desconectar este dispositivo. Seleccione "CLEAR" si quiere borrar el dispositivo de la lista de dispositivos.

#### Notas

- Si ha cambiado la conexión correctamente, aparecerá "CONNECTED" durante 2 segundos y se iluminará el indicador y, seguidamente, la unidad volverá a la pantalla SETUP.
- Si se conecta correctamente un teléfono móvil a esta unidad, el indicador se ilumina para mostrar la batería restante del teléfono móvil conectado. El indicador se ilumina cuando la batería restante llega a la mitad y parpadea cuando queda poca batería.
- Indicador Vil (intensidad de señal):
   El indicador mostrará la intensidad de la señal del teléfono móvil en ese momento. El indicador parpadea cuando la señal del teléfono móvil conectado es débil.
- En función del teléfono móvil conectado, es posible que los indicadores (batería restante) y 📶 (intensidad de señal) no se muestren.
- Si ha registrado las cinco posiciones, no podrá registrar un sexto dispositivo. Para registrar otro dispositivo, deberá eliminar primero uno de los dispositivos registrados entre las posiciones 1 y 5.

#### Configuración del modo visible

Puede decidir si esta unidad puede ser reconocida o no por un dispositivo compatible con BLUETOOTH. Lo normal es ajustar esta opción en VISI M ON.

#### **■ Elemento de configuración:** VISIBLE M

#### Opciones de configuración:

VISI M ON (ajuste inicial) / VISI M OFF

#### VISI M ON:

Permite que el dispositivo compatible con BLUETOOTH pueda reconocer esta unidad.

#### VISI M OFF:

No permite que el dispositivo compatible con BLUETOOTH pueda reconocer esta unidad.

### Configuración de la calidad del sonido BLUETOOTH

Dispone de gran flexibilidad para personalizar el sonido de las llamadas según sus preferencias.

- Elemento de configuración: CALL SOUND
- Otros elementos de configuración: VOL LV ADJ / TYPE SET

#### Ajuste del volumen (VOL LV ADJ)

Puede resaltar o atenuar el nivel de volumen de la llamada de teléfono, del tono de llamada y de la entrada del micrófono para que se ajuste a sus preferencias.

#### Opciones de configuración:

```
PHONE TALK:

-5 dB ~ +5 dB

RING TONE:

-5 dB ~ +5 dB

MIC GAIN:

-5 dB ~ +5 dB
```

#### Configuración automática del sonido (TYPE SET)

La unidad permite mejorar la calidad del sonido de una llamada de 5 formas distintas. Puede elegir el tipo que desee según sus preferencias.

#### Opciones de configuración:

TYPE1 (ajuste inicial) / TYPE2 / TYPE3 / TYPE4 / TYPE5

#### TYPE1:

Modo estándar (recomendado)

#### TYPE2:

Mejora la reducción de ruido.

#### TYPE3:

Mejora la cancelación de eco.

#### TYPF4:

Mejora tanto la reducción de ruido como la cancelación de eco.

#### TYPE5:

Rebaja tanto la reducción de ruido como la cancelación de eco.

#### Notas

 Estas funciones están diseñadas para mejorar la calidad del sonido que escucha el conductor al recibir una llamada.

Reducción de ruido: permite reducir el ruido de la carretera, pero si se aplica en niveles excesivos puede empeorar la calidad del sonido de la

Cancelación de eco: permite reducir el eco, pero si se aplica en niveles excesivos puede empeorar la calidad del sonido de la llamada.

 El efecto de la mejora varía en función del entorno en el que se recibe la llamada, por lo que debe elegirse el tipo más adecuado en cada caso.

### Activación y desactivación (ON/OFF) de la pantalla de información de llamada

Si desea evitar que otras personas puedan ver la información ID de la llamada, ajuste esta opción en OFF. Mientras marca un número, aparecerá el número de teléfono. Durante una llamada, aparecerá "NO NAME".

**■ Elemento de configuración:** CALLER ID

#### Opciones de configuración:

OFF / ON (ajuste inicial)

### Configuración de actualización de la agenda del teléfono

Es posible actualizar la agenda del teléfono automáticamente o de forma manual.

■ Elemento de configuración: PB UPDATE

Opciones de configuración adicionales: AUTO/MANUAL

# Activación y desactivación (ON/OFF) de la actualización automática de la agenda del teléfono (AUTO)

Cuando se selecciona AUTO ON en este paso, siempre que la llave de encendido del vehículo esté en la posición ON o después de volver a emparejar el teléfono con esta unidad, la agenda del teléfono se actualizará automáticamente.

#### Opciones de configuración:

AUTO OFF / AUTO ON (ajuste inicial)

#### Nota

 "UPDATING" se visualizará durante la actualización de la agenda del teléfono.

# Activación y desactivación (ON/OFF) de la actualización manual de la agenda del teléfono (MANUAL)

Si se selecciona UPDATE YES en este paso, la agenda del teléfono se actualizará inmediatamente, independientemente de si la función de actualización automática está activada o desactivada.

#### Opciones de configuración:

UPDATE NO (ajuste inicial) / UPDATE YES

#### Nota

 "UPDATING" se visualizará durante la actualización de la agenda del teléfono.

### Cambio del orden de la lista de la agenda del teléfono

La agenda del teléfono se visualiza en orden alfabético por la inicial de cada nombre.

Puede ordenar la lista de la agenda del teléfono por la inicial de FIRST NAME (nombre) o de LAST NAME (apellido).

**■ Elemento de configuración:** PB ORDER

#### Opciones de configuración:

FIRST NAME (ajuste inicial) / LAST NAME

#### Nota

 "WAITING" se visualizará mientras esté cambiando el orden de la agenda del teléfono. Puede salir de la pantalla "WAITING" para realizar otras operaciones pulsando 
cambio de orden, puesto que en este momento no se puede acceder a la agenda del teléfono. Además, el cambio de orden puede afectar la reproducción de BT AUDIO.

### Configuración de recepción automática de llamadas entrantes (Auto Answer)

Cuando entra una llamada, puede decidir si quiere atenderla automáticamente o no.

#### **■ Elemento de configuración:** AUTO ANS

#### Opciones de configuración:

AT ANS OFF (ajuste inicial) / AT ANS ON

#### AT ANS OFF:

Cuando entra una llamada, no se atiende automáticamente. Pulse J para recibir la llamada.

#### AT ANS ON:

Al recibir una llamada, se responde automáticamente transcurridos 5 segundos.

#### Nota

 Si la configuración de llamadas entrantes del teléfono móvil está activada, la llamada se atenderá automáticamente aunque el ajuste esté situado en OFF.

#### Selección del altavoz de salida

Puede seleccionar el altavoz conectado del vehículo para que emita la señal de sonido del teléfono.

#### **■ Elemento de configuración:** SPEAKER SL

#### Opciones de configuración:

ALL (ajuste inicial) / FRONT-L / FRONT-R / FRONT-LR

#### ALL:

El sonido se emite por los altavoces del vehículo.

#### FRONT-L:

El sonido solo se emite por el altavoz frontal izquierdo.

#### FRONT-R:

El sonido solo se emite por el altavoz frontal derecho.

#### FRONT-LR:

El sonido se emite por el altavoz frontal izquierdo y derecho.

#### Visualización de la versión del firmware

Aparecerá la versión del firmware actual.

**■ Elemento de configuración:** FW VERSION

#### Actualización del firmware

Es posible que se publiquen actualizaciones de firmware de BLUETOOTH para garantizar la interoperabilidad de los teléfonos. Para obtener más información sobre cómo actualizar el firmware BLUETOOTH, visite el sitio web de Alpine de su país o seleccione su país en la página principal de Alpine Europe (http://www.alpine-europe.com).

#### **■ Elemento de configuración:** FW UPDATE

#### Opciones de configuración:

UPDATE NO (ajuste inicial) / UPDATE YES

#### Control del teléfono manos libres

#### Acerca del teléfono manos libres

Es posible realizar llamadas en modo manos libres si se utiliza un teléfono móvil compatible con HSP (perfil de auriculares) y HFP (perfil manos libres) en esta unidad.

#### Notas

- No realice llamadas manos libres en situaciones de mucho tráfico o en carreteras con muchas curvas.
- Cierre las ventanas durante la llamada para reducir el ruido de fondo.
- Si los dos interlocutores utilizan dispositivos manos libres o si la llamada se realiza desde un sitio con mucho ruido, es normal que resulte difícil escuchar la voz de la otra persona.
- En función de las condiciones de la línea o del teléfono móvil, puede que las voces no suenen naturales.
- Al utilizar un micrófono, hable tan directamente como pueda al micrófono para obtener un sonido de la máxima calidad.
- Algunas opciones del teléfono móvil dependen de las prestaciones y los ajustes de la red de su proveedor de servicio. Además, los proveedores de servicios no siempre pueden activar todas las funciones y algunos parámetros de la red de los proveedores limitan ciertas funcionalidades. Póngase siempre en contacto con su proveedor de servicios para obtener detalles sobre la disponibilidad y la funcionalidad de su teléfono. Todas las funciones, la funcionalidad y otras especificaciones del producto, así como la información contenida en el Manual de operación se basan en la información más reciente a la que se ha tenido acceso y se interpretan como precisos en el momento de la impresión de este manual.

Alpine se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso y sin obligación de notificarlo.

#### Atender una llamada

Las llamadas entrantes se anuncian con el tono de llamada entrante y con un mensaje (PHONE).

#### Pulse → o 🔍 /ENTER.

Se inicia la llamada.

#### Notas

- Si "AUTO ANS" está ajustado en AT ANS ON, puede atender una llamada automáticamente. Consulte "Configuración de recepción automática de llamadas entrantes (Auto Answer)" en la página 27.
- Durante la llamada, el sonido de la fuente de salida de la unidad se silencia. Una vez finalizada la llamada, la reproducción se reanuda.
- El nombre de la persona que llama no se muestra durante la actualización de la agenda del teléfono.

#### Colgar el teléfono

Pulse 🧷.

Finaliza la llamada.

#### Nota

También puede colgar manteniendo pulsado 
durante, al menos, 2 segundos.

#### Operaciones de control por voz

Si se empareja un teléfono inteligente con función de reconocimiento de voz con esta unidad, el teléfono inteligente se puede controlar con control por voz a través de esta unidad.

### Mantenga pulsado VOICE CTRL, al menos, 2 segundos para activar el modo de reconocimiento de voz.

Una vez activado el modo de reconocimiento de voz y cuando aparezca "SPEAK", puede realizar una llamada de teléfono, reproducir una canción, etc., a través de esta unidad mediante órdenes de control por voz \*.

\* Consulte el manual de su teléfono inteligente para saber más sobre las órdenes de control por voz.

#### Notas

- Puede realizar esta operación únicamente si ha conectado un teléfono móvil compatible con reconocimiento de voz. Si el teléfono móvil no es compatible con reconocimiento de voz, aparecerá "NO SUPPORT" en la pantalla durante 2 segundos.
- El rendimiento de la función de reconocimiento de voz depende del alcance de reconocimiento del teléfono móvil y de la ubicación del micrófono. Se debe tener en cuenta la posición de montaje del micrófono.
- El funcionamiento de reconocimiento de voz depende de la funcionalidad del teléfono móvil. Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de operación del teléfono móvil.
- Si el nombre de la persona a la que quiere llamar no se encuentra, aparecerá "NO CALL" en la pantalla durante 2 segundos.
- Siga todas las normativas locales de tráfico cuando utilice esta función.

#### Realizar una llamada

La unidad almacena un registro de llamadas de las últimas llamadas realizadas, recibidas y perdidas. Existen varias formas de realizar llamadas desde el modo de "Calling". Los pasos siguientes del 1 al 5 son operaciones comunes a varias formas de realizar estas llamadas. Para obtener información detallada, consulte cada categoría de realización de llamadas.

#### 1 Pulse 2

Aparecerá la lista de llamadas salientes.

2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar el modo de llamadas salientes.

#### Opciones de configuración:

DIALLED / RECEIVED / MISSED / PHONE BOOK

#### DIALLED:

Historial de llamadas marcadas

#### RECEIVED:

Historial de llamadas recibidas

#### MISSED

Historial de llamadas entrantes perdidas

#### PHONE BOOK:

Agenda del teléfono móvil

#### Pulse 🔍 / ENTER.

Se activa el modo de llamadas salientes y se mostrará cada lista del modo.

#### Nota

 Es posible que la lista tarde un tiempo en mostrarse y, además, justo después de realizar la conexión, es posible que la lista no se muestre actualizada.

### 4 Gire el Codificador giratorio para seleccionar un nombre o un número de teléfono de la lista.

#### Nota

 Puede utilizar la función de búsqueda alfabética en la agenda para buscar un nombre o un número de la agenda del teléfono. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda alfabética en la agenda" en la página 29.

#### 5 Pulse <a>Q / ENTER.</a>

Se llamará al teléfono seleccionado.

Si un nombre tiene registrados varios números en la agenda del teléfono, pulse  $^{\mathbf{Q}}$  /ENTER tras haber seleccionado el nombre  $^{*}$ , gire el **Codificador giratorio** para seleccionar el número que desee y pulse  $^{\mathbf{Q}}$  /ENTER, se llamará al número de teléfono. En función del teléfono móvil conectado, tal vez no sea posible utilizar esta función.

\* Si no se reconoce el nombre, aparece el número predeterminado.

#### Notas

- Pulse 

  para regresar al modo anterior.
- Si no se realiza ninguna operación en un espacio de 60 segundos, la unidad vuelve al modo normal.
- Si no hay contenido en la lista DIALLED/RECEIVED/MISSED/ PHONE BOOK, se visualizará "------" durante 2 segundos.
- Si realiza una llamada directamente desde el teléfono móvil emparejado, no se muestra el número de teléfono y no se puede rellamar desde la unidad.

#### Rellamada de un número del historial de llamadas salientes

Los números de teléfono marcados previamente (20 elementos como máximo) se guardan en un historial de llamadas marcadas. Puede volver a marcar un número buscándolo en el directorio de llamadas marcadas.

**■ Elemento de configuración:** DIALLED

#### Rellamada de un número del historial de llamadas entrantes

Los números de teléfono de las llamadas entrantes (20 elementos como máximo) se guardan en la lista de llamadas recibidas. Puede volver a llamar a estos números desde aquí.

**■ Elemento de configuración:** RECEIVED

#### Rellamada de un número del historial de llamadas entrantes perdidas

Los números de teléfono de las llamadas entrantes perdidas (20 elementos como máximo) se guardan en la lista de llamadas perdidas. Puede volver a llamar a estos números desde aquí.

■ Elemento de configuración: MISSED

### Rellamada de un número de la agenda del teléfono

Se pueden descargar hasta 1.000 nombres (con un máximo de 3 números de teléfono para cada nombre) desde un teléfono móvil. Utilice la lista de la agenda del teléfono para realizar llamadas seleccionando a una persona determinada.

#### Elemento de configuración: PHONE BOOK

#### Notas

 El orden en que se visualiza la lista depende del ajuste de "PB ORDER" (consulte "Cambio del orden de la lista de la agenda del teléfono" en la página 27).

- Si se agrega o se borra el historial de llamadas o la agenda telefónica del teléfono móvil mientras éste está conectado a la unidad, la lista mostrada en la unidad podría no visualizarse actualizada. Aunque no esté actualizada, la función de llamada de teléfono está totalmente operativa.
- Puede ver la información de un número guardado en la agenda del teléfono si pulsa VIEW. Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará del modo siguiente: Nombre → Número de teléfono → Etiqueta de teléfono \* → Nombre
   Si no se puede obtener la información, aparecerá "NO NAME", "NO NUMBER" o "NO LABEL".
- \* La etiqueta de teléfono de un número depende de la información del número guardado en la agenda del teléfono móvil y se admiten 4 tipos: MOBILE, HOME, OFFICE y OTHER.

#### Función de búsqueda alfabética en la agenda

Puede seleccionar las tres primeras letras para buscar el nombre que desee en la lista de la agenda del teléfono mediante la función de búsqueda alfabética en la agenda.

#### Por ejemplo:

Búsqueda de un nombre: "Michael James"
El siguiente ejemplo explica cómo se realiza la búsqueda.
En función del ajuste de PB ORDER (consulte "Cambio del orden de la lista de la agenda del teléfono" en la página 27), la agenda del teléfono se muestra por orden de nombre o de apellido. Busque el nombre o el apellido según el ajuste seleccionado.

Pulse BAND/ABC SEARCH en la pantalla de la lista de la agenda del teléfono, se activará el modo de búsqueda alfabética en la agenda.

Se muestra la lista de selección de letras.

- Gire el Codificador giratorio para seleccionar la primera letra (por ejemplo, M) y, a continuación, pulse ►►I.
  Se muestra la lista de selección de letras.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar la segunda letra (por ejemplo, I) y, a continuación, pulse ▶►I.

Se muestra la lista de selección de letras.

- Gire el Codificador giratorio para seleccionar la tercera letra (por ejemplo, C) y, a continuación, pulse ♀ /ENTER. Se buscarán los nombres guardados en la agenda del teléfono que empiecen por "MIC".
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el nombre que desee (por ejemplo, Michael James) y, a continuación, pulse Q /ENTER para realizar la llamada.

- El ajuste inicial de la función de búsqueda alfabética solo funciona con caracteres del alfabeto inglés, pero si se ha seleccionado la opción "RUSSIAN", la función de búsqueda alfabética de la agenda del teléfono también funciona con el alfabeto ruso. Consulte "Configuración del idioma de menús" en la página 22.
- Si el nombre seleccionado tiene varios números asociados en la agenda del teléfono, deberá girar el Codificador giratorio para seleccionar el número adecuado y, después, deberá pulsar Q /ENTER.
- Puede buscar nombres por su primera letra, las dos primeras letras o las tres primeras letras. Pulse Q /ENTER después de introducir el número de letras que desee. Una lista muestra los nombres que empiezan con las letras introducidas.
- Si el contacto no tiene ni un nombre ni un apellido, es posible que no pueda buscarlo con la función de búsqueda alfabética.

#### Función de llamada en espera

Si se recibe una segunda llamada durante una llamada activa, es posible hacer que el primer interlocutor espere unos instantes mientras se atiende la segunda llamada. Cuando haya terminado con una llamada, podrá cambiar a la otra.

Si se recibe una segunda llamada durante la llamada activa (llamada1), la información de la segunda llamada (llamada2) se visualiza en vez del nombre de la persona que llama. Si pulsa ▶ 2, activará el modo de llamada en espera.

En este caso, llamada1 está en espera y se atiende llamada2.

#### Notas

- En el modo de llamada en espera, si mantiene pulsado 1 

   o ► 2
   durante, al menos, 2 segundos para colgar llamada1 o llamada2, se atenderá automáticamente la otra llamada.
- En el modo de llamada en espera, puede pulsar VIEW para pasar del número en espera (1 o 2) al nombre de la persona que llama y viceversa.

### Número de memorización en la agenda (marcación abreviada)

Asigne los números que marca con más frecuencia a números de memorización para poder aplicar la función de rellamada. Es posible asignar hasta seis números de teléfono frecuentes a los números de memorización.

Seleccione un número que quiera memorizar en la lista de la agenda del teléfono. Mantenga pulsado durante, al menos, 2 segundos cualquiera de los **botones de memorización (1 al 6)** para almacenar el número en él.

El número de teléfono seleccionado se almacenará en el número de memorización.

#### Notas

- Si el nombre tiene varios números registrados en la agenda, pulse
   Q /ENTER después de seleccionar el nombre. Gire el Codificador
   giratorio para seleccionar el número que desee. Mantenga pulsado
   cualquiera de los botones de memorización (1 al 6) durante, al
   menos, 2 segundos. El número seleccionado se guarda como número de
   memorización.
- Se pueden guardar un total de 30 números de teléfono como números de memorización (6 números por cada teléfono móvil de la lista de dispositivos emparejados). Si se elimina un teléfono móvil de la lista de dispositivos emparejados, los números de memorización de dicho teléfono se eliminarán y no se recuperan aunque vuelva a emparejar el teléfono.
- Si guarda un número de teléfono en un número de memorización que ya tenía un número guardado, el número actual se borrará y será sustituido por el nuevo.

#### Marcación del número de memorización

- Pulse cualquiera de los botones de memorización (1 al 6) que tenga un número asociado en el modo de teléfono.

  Se visualizará la información (nombre/número) del número de memorización.
- Pulse Q / ENTER o 
  ✓.

El número almacenado en el botón de memorización se marcará directamente.

#### Ajuste del volumen al recibir una llamada

Puede ajustar el volumen mientras realiza la llamada.

#### Gire el Codificador giratorio para ajustar el volumen.

#### Nota

 Tal vez necesite subir el volumen del nivel de la fuente de escucha de audio habitual. Sin embargo, tenga en cuenta que puede producirse retroalimentación si sube demasiado el volumen. La retroalimentación está directamente relacionada con el volumen. Si baja el volumen al mínimo necesario conseguirá reducirla. Si aleja el micrófono de los altavoces principales del vehículo (por ejemplo, si lo tiene fijado en los protectores solares), también puede reducir la retroalimentación.

### Silenciamiento rápido de la entrada del micrófono (Voice Mute)

Durante una llamada, si activa la función Voice Mute silenciará instantáneamente la entrada del micrófono. El interlocutor no escuchará su voz

Durante la llamada, pulse ►/II para silenciar la entrada del micrófono

Vuelva a pulsar ►/II para recuperar el nivel de volumen anterior de la entrada del micrófono.

#### Nota

 Esta operación también puede realizarse desde el menú de opciones del modo de teléfono (modo llamada). Consulte "Configuración del menú de opciones" en la página 21.

#### Conmutación de audio de llamada

Cuando se realiza una llamada, esta función permite transferir el audio entre el teléfono móvil y los altavoces del vehículo.

Durante la llamada, pulse BAND o mantenga pulsado ►/II para pasar la llamada desde el teléfono móvil a la unidad y al revés.

#### Notas

- En función del teléfono móvil, esta operación tal vez no pueda realizarse
- Esta operación también puede realizarse desde el menú de opciones del modo de teléfono (modo llamada). Consulte "Configuración del menú de opciones" en la página 21.

### Funcionamiento de BLUETOOTH Audio

Desde esta unidad es posible controlar o reproducir de forma inalámbrica \* la información de audio de un teléfono móvil o reproductor portátil compatible con BLUETOOTH.

\* Para poder reproducir audio, es necesario un teléfono móvil o un reproductor portátil que cumpla las normas A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) o AVRCP (Perfil del control remoto de audio/vídeo).

No todas las funciones están operativas en todos los dispositivos.

- Ajuste "BT IN" en ON cuando quiera utilizar la función BLUETOOTH Audio. Consulte "Configuración de la conexión BLUETOOTH (BT IN)" en la página 25.
- Durante una llamada se silencia el sonido de la fuente de audio
  RIJIETOOTH
- Si utiliza un teléfono manos libres (por ejemplo, al buscar en la agenda) mientras usa la función BLUETOOTH Audio, es posible que la reproducción de BLUETOOTH Audio se vea afectada.

### Recuperación del modo BLUETOOTH Audio

Pulse SOURCE/ para seleccionar el modo BT AUDIO.

#### Seleccionar una canción

#### Pulse I◀◀.

Regresa al principio de la canción reproducida.

#### Pulse ▶►I.

Avanza hasta la siguiente canción.

#### Mantenga pulsado I◀◀ o ▶▶I.

La pista avanzará o retrocederá rápidamente de forma continua.

#### Visualización de texto

Se puede visualizar la información de etiqueta.

### Pulse VIEW durante una canción en reproducción o en pausa.


Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará. Para obtener más información, consulte "Visualización de texto" en la página 20.

#### **Pausa**

#### Pulse ►/II.

La reproducción se detiene. Si vuelve a tocar esta opción, la reproducción se reanuda.

### Memoria USB (opcional)

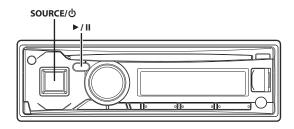

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Nota

 Puede conectar un teléfono Nokia (Symbian<sup>™</sup>) a través de puerto USB para reproducir la música almacenada en su teléfono.

# Reproducción de archivos MP3/WMA/AAC desde la memoria USB (opcional)

Si conecta una memoria USB con archivos MP3/WMA/AAC, podrá reproducir y buscar archivos.

- 1 Pulse **SOURCE** / 也 para cambiar al modo USB AUDIO.
- Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II. Si vuelve a pulsar ►/II volverá a activarse la reproducción.

#### Notas

- La carpeta raíz aparece como "\ROOT" en el modo de búsqueda de nombres de carpetas.
- Esta unidad reproduce los archivos de la memoria USB con los mismos controles y modos que la reproducción de discos que contienen archivos MP3/WMA/AAC. Para obtener más información, consulte "CD/MP3/ WMA/AAC (solo CDE-174BT/CDE-173BT)" en la página 13.
- Antes de desconectar la memoria USB, es importante cambiar a otra fuente o poner la unidad en pausa.
- Es posible que el tiempo de reproducción no se muestre correctamente si se reproduce un archivo grabado a VBR (velocidad de bits variable).

# Acerca de los archivos MP3/WMA/AAC de la memoria USB

#### Reproducción de MP3/WMA/AAC

Los archivos MP3/WMA/AAC se preparan y, a continuación, se almacenan en un dispositivo de memoria USB. Esta unidad puede reconocer un máximo de 255 carpetas y 255 archivos por carpeta almacenados en una memoria USB. Es posible que la reproducción no se realice si el dispositivo de memoria USB excede las limitaciones descritas anteriormente.

No exceda con ningún archivo el tiempo de reproducción de 1 hora.


#### Soportes admitidos

Este dispositivo puede reproducir archivos guardados en dispositivos de memoria USB diseñados para la conexión USB.

#### Sistemas de archivo correspondientes

Este dispositivo es compatible con dispositivos de memoria USB con formato FAT 12/16/32.

### iPod/iPhone (opcional)

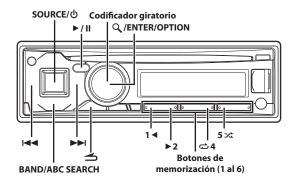

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Conexión de un iPod/iPhone

Se puede conectar un iPod/iPhone a esta unidad mediante el cable de interfaz para iPod (incluido con el iPod). Si se conecta un iPod/iPhone a esta unidad, puede elegir controlar el iPod/iPhone con sus propios mandos o mediante los controles de la unidad principal. Para obtener más información, consulte "Configuración del control del iPod" en la página 32.

Estas instrucciones explican cómo controlar el iPod/iPhone únicamente desde esta unidad principal (HU). Asegúrese de que el control del iPod está ajustado en HU MODE (HEAD UNIT). Consulte "Configuración del control del iPod" en la página 32. Consulte el manual del iPod/ iPhone para obtener información sobre las operaciones con el iPod/ iPhone.

#### Notas

- Un iPhone conectado a esta unidad funciona como un iPod. El iPhone puede usarse como dispositivo manos libres con el módulo BLUETOOTH integrado.
- Las funciones de Internet y teléfono de iPod touch o iPhone, etc., también pueden utilizarse al realizar la conexión a la unidad. No obstante, si utiliza estas funciones, se detendrá momentáneamente o definitivamente la reproducción de las canciones. No utilice la unidad en ese momento para evitar averías.
- No deje un iPod/iPhone en el interior del coche, ya que al quedar expuestos a niveles elevados de calor y humedad podrían resultar do ados.

### Acerca de los modelos de iPod/iPhone que pueden utilizarse con esta unidad

 Dispositivos confirmados con relación a Made for iPod. No se garantiza el funcionamiento correcto con versiones anteriores.

iPod touch (4.ª generación): Ver. 5.1.1

iPod nano (6.ª generación): Ver. 1.2

iPod touch (3.ª generación): Ver. 5.1.1

iPod nano (5.ª generación): Ver. 1.0.2

iPod classic (160 GB) (finales de 2009): Ver. 2.0.4

iPod touch (2.ª generación): Ver. 4.2.1

iPod nano (4.ª generación): Ver. 1.0.4

iPod classic (120 GB): Ver. 2.0.1

i Pod touch (1.ª generación): Ver. 3.1.3

iPod nano (3.ª generación): Ver. 1.1.3

iPod classic (80 GB, 160 GB): Ver. 1.1.2

 Dispositivos confirmados con relación a Made for iPhone. No se garantiza el funcionamiento correcto con versiones anteriores. iPhone 4S: Ver. 5.1.1

iPhone 4: Ver. 5.1.1

iPhone 3GS: Ver. 5.1.1 iPhone 3G: Ver. 4.2.1 iPhone: Ver. 3.1.3

- Para facilitar la identificación de los modelos de iPod, consulte el documento de Apple "Identifying iPod models" en http://support.apple.com/kb/HT1353
- Esta unidad no es compatible con la reproducción de vídeo de iPod/ iPhone, aunque se utilice un cable de vídeo compatible.

### Configuración del control del iPod

Cuando conecte un iPod/iPhone, puede controlarlo desde sus propios mandos o desde la unidad principal.

Mantenga pulsado Q / ENTER/OPTION durante, al menos, 2 segundos, en el modo iPod.

El menú de opciones del iPod se activa.

2 Gire el Codificador giratorio para seleccionar "APP DIRECT" y, a continuación, pulse ♀ /ENTER.

El modo de control del iPod cambiará entre iPod MODE y HU

#### **HU MODE (HEAD UNIT):**

Se utiliza el iPod/iPhone mediante esta unidad.

#### Pod MODE:

Se utiliza el iPod/iPhone con sus propios controles. Cuando se selecciona iPod, algunas funciones no se pueden utilizar desde la unidad principal.

#### Notas

- Durante el HU MODE, puede cambiar al modo iPod MODE directamente pulsando BAND.
- El indicador "APP" se ilumina cuando se activa el modo iPod
- Una vez modificado el modo de control, el iPod/iPhone se pone en pausa. Pulse ►/II para continuar.
- En función del iPod utilizado, es posible que no se puedan usar los controles del iPod. O bien, si está seleccionado iPod, el funcionamiento debe realizarse desde la unidad principal.

#### Reproducción

- Pulse **SOURCE** / 也 para cambiar al modo iPod.
- Pulse I → o → I para seleccionar la canción deseada.

  Si mantiene pulsado I → o → I la pista actual avanzará o retrocederá rápidamente de forma continua.
- 3 Para hacer una pausa en la reproducción, pulse ►/II. Si vuelve a pulsar ►/II volverá a activarse la reproducción.

- Si se reproducía una canción en el iPod/iPhone mientras estaba conectado a la unidad, continuará reproduciéndose a partir del punto en que se interrumpió al desconectarse.
- Si escucha un episodio de un podcast o un audiolibro, éste se puede cambiar pulsando 1 ◀ o ▶ 2.
- Un episodio puede contener varios capítulos. Para cambiar de capítulo, pulse I◄ o ►►I.
- Durante la reproducción de iPod/iPhone, pulse 
   y, a continuación,
   podrá volver rápidamente al último nivel jerárquico seleccionado en el
   modo de búsqueda.

#### Búsqueda de la canción que desea escuchar

Un iPod/iPhone puede contener miles de canciones. Utilice el modo de búsqueda más adecuado entre las opciones que figuran a continuación para encontrar la canción que desee.

Cada categoría musical tiene su propia jerarquía. Utilice el modo de búsqueda Listas de reproducción/Artistas/Álbumes/Podcasts/Géneros/Canciones/Audiolibros/Lista Genius Mix para restringir las búsquedas, según la tabla siguiente.

Jerarquía 1	Jerarquía 2	Jerarquía 3	Jerarquía 4
Lista de reproducción (Playlist)	Canción	_	_
Artista (Artist)*	Álbum <sup>*</sup>	Canción	_
Álbum (Album)*	Canción	_	_
Canción (Song)	_	_	_
Podcast (Podcast)	Episodio	_	_
Género (Genre)*	Artista <sup>*</sup>	Álbum <sup>*</sup>	Canción
Canciones (Composer)*	Álbum <sup>*</sup>	Canción	_
Audiolibro (Audiobook)	_	_	_
Lista Genius Mix (Genius Mix List)	_	_	_

#### Nota

 Puede seleccionar el modo de búsqueda que prefiera. Consulte "Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone" en la página 24.

#### Por ejemplo:

Búsqueda por nombre de artista

El siguiente ejemplo explica cómo se realiza la búsqueda por ARTIST. Se puede utilizar otro modo de búsqueda para la misma operación, aunque la jerarquía es diferente.

 Pulse Q /ENTER para activar el modo de selección de búsqueda.

El indicador " $\mathbf{Q}$ " se iluminará.

- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el modo de búsqueda por ARTIST y, a continuación, pulse  $\mathbb{Q}$ , /ENTER. SHUFFLEALL\*1  $\leftrightarrow$  PLAYLIST  $\leftrightarrow$  ARTIST  $\leftrightarrow$  ALBUM  $\leftrightarrow$  SONG  $\leftrightarrow$  PODCAST  $\leftrightarrow$  GENRE  $\leftrightarrow$  COMPOSER  $\leftrightarrow$  AUDIOBOOK  $\leftrightarrow$  GENIUS MIX\*2/\*3  $\leftrightarrow$  SHUFFLEALL
  - \*1 Consulte "Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.)" en la página 34.
  - \*2 En función del iPod/iPhone conectado, es posible que la función Genius Mix no se admita.
  - \*3 Si se conecta un iPod/iPhone con una lista Genius Mix creada en iTunes, podrá utilizar el modo de búsqueda GENIUS MIX para buscar en una lista Genius Mix.

#### Nota

- La visualización de la lista de modo de búsqueda varía en función del ajuste de iPod LIST. Para obtener más información, consulte "Configuración del modo de búsqueda de iPod/iPhone" en la página 24.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el artista que desee y, a continuación, pulse 4 / ENTER.

- Gire el Codificador giratorio para seleccionar el álbum que desee y, a continuación, pulse 🔍 / ENTER.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar la canción que desee y, a continuación, pulse Q / ENTER.

#### Notas

- Tras mantener pulsado Q /ENTER, al menos, 2 segundos en cada jerarquía (salvo en canciones, audiolibros y listas Genius Mix), todas las canciones de la jerarquía seleccionada se reproducirán.
- La reproducción [ALL] solo funciona con las categorías marcadas con
   <sup>a\*</sup>" (consulte la tabla en la página izquierda). Mantenga pulsado
   Q /ENTER durante, al menos, 2 segundos para reproducir todas las canciones del iPod/iPhone o el modo de búsqueda seleccionado.
- En el modo de búsqueda, si mantiene pulsado durante, al menos, 2 segundos o no se realiza ninguna operación durante 60 segundos, el modo de búsqueda se cancela.
- Si se realiza la búsqueda durante la reproducción M.I.X., el modo de reproducción M.I.X. se cancelará.
- "NO SONG" aparecerá si no hay canciones en la lista de reproducción seleccionada en el modo de búsqueda PLAYLIST.
- "NO PODCAST" aparecerá si no hay datos de podcasts en el iPod/ iPhone en el modo de búsqueda PODCAST.
- "NOAUDIOBOK" aparecerá si no hay datos de audiolibros en el iPod/ iPhone en el modo de búsqueda AUDIOBOOK.
- "NO GENIUS" aparecerá si no hay datos de lista Genius Mix en el modo de búsqueda GENIUS MIX.
- Si se selecciona el "iPod name" guardado en el iPod/iPhone en el modo de búsqueda de lista de reproducción deseado y se pulsa Q /ENTER, es posible buscar todas las canciones del iPod/iPhone. Además, si mantiene pulsado Q /ENTER durante por lo menos 2 segundos, se reproducen todas las canciones del iPod/iPhone.
- En función del iPod/iPhone, la búsqueda por podcast no es compatible.
- Si se pulsa alguno de los botones de memorización (1 al 6) en el modo de búsqueda, puede realizarse una búsqueda rápidamente saltando hasta la ubicación especificada. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda directa" en la página 34.
- Durante el modo de búsqueda, es posible realizar búsquedas rápidas mediante la función de búsqueda alfabética para encontrar el artista o la canción que desee. Para obtener más información, consulte "Función de búsqueda alfabética" en la página 33.

### Función de búsqueda alfabética

Puede utilizar la función de búsqueda alfabética de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc. de forma más eficaz. En el modo de búsqueda PLAYLIST/ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/AUDIOBOOK, seleccione la primera letra del título deseado (álbum, canción, etc.) y se mostrarán los títulos que empiecen por esta letra. Con esta función, encontrará rápidamente cualquier canción.

Después de seleccionar un modo de búsqueda, pulse BAND/ABC SEARCH.

Se muestra la lista de selección de letras.

- Gire el Codificador giratorio para seleccionar una letra (por ejemplo, M) y, a continuación, pulse Q / ENTER.

  Se mostrarán los títulos que empiecen por "M".
- 3 Gire el Codificador giratorio para seleccionar el título deseado.

#### Notas

 Si pulsa 

 en el modo de búsqueda alfabética, volverá al modo anterior.

- Si utiliza el modo de búsqueda PLAYLIST para buscar una canción, la función de búsqueda alfabética aparecerá desactivada en la jerarquía de búsqueda de canciones.
- Esta función no está disponible si se selecciona Lista Genius Mix.

#### Función de búsqueda directa

Puede utilizar la función de búsqueda directa de la unidad para buscar álbumes, canciones, etc., de forma más eficaz. En modo PLAYLIST/ ARTIST/ALBUM/SONG/PODCAST/GENRE/COMPOSER/ AUDIOBOOK, encontrará cualquier canción rápidamente.

En el modo de búsqueda, pulse cualquiera de los botones de memorización (1 al 6) para saltar rápidamente un porcentaje designado del contenido de la canción.

#### Ejemplo de búsqueda de canción:

Si el iPod/iPhone contiene 100 canciones, estarán divididas en 6 grupos mediante porcentajes (que se muestran a continuación). Estos grupos se asignan a los botones de memorización (del 1 al 6)

#### Ejemplo 1:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia la mitad (50%) de la biblioteca: pulse el botón 4 para saltar hasta la canción 50 y gire el **Codificador giratorio** para encontrar la canción que desea.

#### Ejemplo 2:

Supongamos que la canción que busca está ubicada hacia el final (83%) de la biblioteca: pulse el botón 6 para saltar hasta la canción 83 y gire el **Codificador giratorio** para encontrar la canción que desea.

	Las 100 canciones (100%)					
	0%	17%	33%	50%	67%	83%
Botones de memori- zación	1	2	3	4	5	6
Cancio- nes	1.ª can- ción	17.ª can- ción	33.ª can- ción	50.ª can- ción	67.ª can- ción	83.ª can- ción

#### Notas

- Esta función también se aplica a la búsqueda CD/MP3/WMA/AAC.
- Esta función no está activa durante el modo de búsqueda alfabética.

#### Seleccionar Lista de reproducción/Artista/ Álbum/Género/Canciones

La Lista de reproducción/Artista/Álbum/Género/Canciones puede modificarse con facilidad.

Por ejemplo, si escucha una canción de un álbum seleccionado, el álbum se puede cambiar.

Pulse 1 ◀ o ▶ 2 para seleccionar la Lista de reproducción/ Artista/Álbum/Género/Canciones que desee.

#### Notas

- Si se utilizó el modo de búsqueda de canción para seleccionar la canción, esta función no estará activa.
- Si se selecciona un álbum durante la búsqueda de artista, se buscarán otros álbumes de ese artista.
- Esta función no estará activa durante la reproducción shuffle (24).

### Reproducción aleatoria Shuffle (M.I.X.)

La función aleatoria del iPod/iPhone aparece como 🔀 en esta unidad.

#### Reproducción aleatoria de álbumes:

Las canciones de cada álbum se reproducen en el orden correcto. Al finalizar todas las canciones de un álbum, se selecciona el siguiente álbum de forma aleatoria. El mismo proceso continúa hasta que se han reproducido todos los álbumes.

#### Reproducción aleatoria de canciones:

La reproducción aleatoria de canciones reproduce las canciones de una categoría seleccionada (lista de reproducción, álbum, etc.). Las canciones de dicha categoría se reproducen solo una vez hasta que todas las canciones se hayan reproducido.

#### 1 Pulse 5 ☎.

Las canciones se reproducen en secuencia aleatoria.

$$\square \cancel{x}^{*1} \rightarrow \cancel{x}^{*2} \rightarrow (\text{off}) \rightarrow \square \cancel{x}$$

- \*1 Reproducción aleatoria de álbumes.
- \*2 Reproducción aleatoria de canciones.
- Para cancelar el modo M.I.X., seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

#### Nota

 Si se ha seleccionado una canción en el modo de búsqueda por álbum antes de seleccionar la reproducción M.I.X., las canciones no se reproducirán de forma aleatoria aunque se haya seleccionado Reproducir álbum en forma aleatoria.

#### **TODO** aleatorio:

La función Shuffle ALL reproduce todas las canciones del iPod/ iPhone de forma aleatoria. No se repite ninguna canción hasta que no se hayan reproducido todas.

- Pulse Q /ENTER para activar el modo de selección de búsqueda.
- Gire el Codificador giratorio para seleccionar SHUFFLEALL y, a continuación, pulse ♀/ENTER.

El indicador "ALL 💥 " se iluminará.

Para cancelar la reproducción M.I.X., pulse **5** 🗯 para seleccionar OFF.

#### Nota

 Si Shuffle ALL está seleccionado, se cancelan las canciones seleccionadas que se reprodujeron en el modo de búsqueda.

### Repetición de reproducción

Solo está disponible la opción de repetición única para el iPod/iPhone.

#### Repetición única:

Una sola canción se reproduce de forma repetida.

1 Pulse 🖒 4.

Se reproducirá repetidamente la canción.

- \* Repetición única.
- Para cancelar el modo de repetición, seleccione (off) con el mismo procedimiento que se describió antes.

#### Nota

 Durante la reproducción en modo de repetición, no se podrán seleccionar más canciones pulsando I◄◀ o ►►I.

### Información

#### En caso de dificultad

Si surge algún problema, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si la unidad sigue sin funcionar correctamente, compruebe las cuestiones que aparecen en la lista siguiente. Esta guía le ayudará a aislar el problema si la unidad no funciona. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

#### **Cuestiones básicas**

#### En la pantalla no aparece ningún elemento o función.

- El vehículo tiene el contacto apagado.
  - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones, la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.
- Las conexiones del conductor de alimentación (Rojo) y el conductor de batería (Amarillo) no son adecuadas.
  - Compruebe las conexiones del conductor de alimentación y el conductor de batería.
- · Fusible fundido.
  - Compruebe el fusible de la unidad; si fuera necesario, cámbielo por otro del valor apropiado.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
  - Presione el botón RESET con un bolígrafo u otro elemento puntiagudo.

#### **Radio**

#### No se recibe ninguna emisora.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
  - Compruebe que la antena esté correctamente conectada; sustituya la antena o el cable en caso necesario.

#### No se pueden sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.

- Se encuentra en una zona en la que las señales son demasiado débiles.
  - Compruebe si el sintonizador está en el modo DX.
- Si se encuentra en un área de señal primaria, es posible que la antena no tenga conexión a tierra o no esté conectada correctamente.
  - Compruebe la conexión de la antena; asegúrese de que la antena esté correctamente conectada a tierra en la ubicación de montaje.
- Es posible que la antena no tenga la longitud adecuada.
  - Compruebe que la antena está completamente extendida y, si está rota, sustitúyala por una nueva.

#### La emisión es ruidosa.

- La longitud de la antena no es adecuada.
  - Extienda la antena completamente; sustitúyala si está rota.
- La antena no tiene una buena conexión a tierra.
  - Asegúrese de que la antena está correctamente conectada a tierra en su ubicación de montaje.

#### CD (solo CDE-174BT/CDE-173BT)

#### El reproductor de CD no funciona.

- Se encuentra por encima del rango de temperatura para CD de +50 °C
  - Deje que se enfríe la temperatura en el interior (o en el maletero) del vehículo.

#### El sonido de reproducción de un CD oscila.

- Condensación de humedad en el módulo de CD.
- Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (1 hora aproximadamente).

#### No es posible insertar CD.

- Ya hay un CD en el reproductor de CD.
- Expulse el CD y retírelo.
- · El CD no está correctamente insertado.
  - Asegúrese de insertar el CD de acuerdo con las instrucciones de la sección Funcionamiento del reproductor de CD.

#### El CD no avanza ni retrocede.

- · El CD está dañado.
  - Extraiga el CD y tírelo; la utilización de un CD dañado en la unidad podría averiar el mecanismo.

#### El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaje incorrecto de la unidad.
- Vuelva a montar la unidad de manera que quede bien sujeta.
- · El disco está muy sucio.
  - Limpie el disco.
- · El disco está rayado.
  - Cambie el disco.
- La lente de la unidad está sucia.
  - No utilice un disco limpiador de lentes de venta en comercios.
     Póngase en contacto con su distribuidor Alpine más cercano.

#### El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o rayado.
  - Limpie el disco; si el disco está dañado debe sustituirse.

#### Aparece Error (solo reproductor de CD integrado).

- Error mecánico
  - Pulse . Una vez que desaparezca la indicación de error, introduzca de nuevo el disco. Si la solución señalada no resuelve el problema, consulte a su proveedor Alpine más cercano.

#### No es posible reproducir discos CD-R/CD-RW.

- No se ha realizado la sesión de cierre (finalización).
  - Finalice el disco y vuelva a intentar reproducirlo.

#### MP3/WMA/AAC

#### Los archivos MP3/WMA/AAC no se reproducen.

- Se produjo un error de escritura. El formato MP3/WMA/AAC no es compatible.
  - Compruebe que los datos MP3/WMA/AAC se han escrito en un formato válido. Consulte "Acerca de MP3/WMA/AAC" en la página 15 y vuelva a grabar en el formato compatible con este dispositivo.

#### Audio

#### No sale el sonido por los altavoces.

- · La unidad no recibe señal del amplificador interno.
  - POWER IC está en "ON", consulte "Conexión a un amplificador externo (POWER IC)" en la página 19.

#### **iPod**

#### El iPod no puede reproducir y no emite ningún sonido.

- El iPod no se ha reconocido.
  - Reinicie esta unidad y el iPod. Consulte "Puesta en funcionamiento inicial del sistema" en la página 10. Para reiniciar el iPod, consulte el Manual de operación del iPod.

### Indicaciones para el reproductor de CD (solo CDE-174BT/CDE-173BT)

#### NO DISC

- · No se ha insertado ningún CD.
  - Inserte un CD.
- Aunque hay un disco introducido, aparece la indicación "NO DISC" y la unidad no reproduce ni expulsa el disco.

#### **ERROR**

- · Error del mecanismo.
  - Pulse el botón ≜ y expulse el CD.
     Si la unidad no expulsa el disco, consulte con su proveedor
  - 2 Si la indicación de error persiste tras la expulsión del disco, vuelva a pulsar el botón ≜.
    - Si la indicación de error tampoco desaparece al pulsar el botón varias veces, consulte a su proveedor Alpine.
- Si aparece "ERROR":

Si no puede expulsar el disco pulsando ♠, pulse el botón **RESET** (consulte "Puesta en funcionamiento inicial del sistema" en la página 10) y vuelva a pulsar ♠.

Si sigue sin poder expulsar el disco, consulte con un distribuidor de Alpine.

#### **PROTECT**

- · Se reprodujo un archivo WMA protegido contra copias.
  - Solo puede reproducir archivos no protegidos contra copia.

#### UNSUPORTED

- Se ha utilizado una velocidad de bit/velocidad de muestreo no admitida por la unidad.
  - Utilice una velocidad de bit/velocidad de muestreo admitida por la unidad.

#### **Indicaciones para memorias USB**

#### **DEVICE ERR**

- Se ha conectado un dispositivo USB incompatible con la unidad.
  - Conecte un dispositivo USB compatible.

#### NO DEVICE

- No se ha conectado ninguna memoria USB.
  - Asegúrese de que ha conectado correctamente la memoria USB y de que el cable no esté doblado en exceso.

#### **NO FILE**

- La memoria USB no contiene ningún (archivo) MP3/WMA/AAC.
  - Conecte el dispositivo de memoria USB una vez que haya almacenado canciones (archivos) en él.

#### **PROTECT**

- · Se reprodujo un archivo WMA protegido contra copias.
  - Solo puede reproducir archivos no protegidos contra copia.

#### **UNSUPORTED**

- Se ha utilizado una velocidad de bit/velocidad de muestreo no admitida por la unidad.
  - Utilice una velocidad de bit/velocidad de muestreo admitida por la unidad.

#### **NO SUPPORT**

- Se ha recibido información de texto que no es compatible con la unidad.
  - Utilice un dispositivo de memoria USB que contenga información de texto compatible con la unidad.

#### **ERROR**

- · Error de comunicación u otros
  - Cambie a otra fuente.
  - Apague la unidad.
  - A continuación, gire la llave de contacto hasta la posición de desactivación y después de activación.

#### ERROR-01

- Error de comunicación.
  - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
  - Compruebe la pantalla volviendo a conectar la memoria USB y esta unidad.

#### ERROR-04

Error de suministro eléctrico.

Voltaje/corriente excesivos en el memoria USB.

- Pruebe con otra memoria USB, si es posible.

#### Indicaciones para el modo iPod

#### **NO DEVICE**

- El iPod/iPhone no está conectado.
  - Verifique que el iPod/iPhone está debidamente conectado (consulte "iPod/iPhone Conexión (opcional)" en la página 41).
     Compruebe que el cable no esté doblado en exceso.

#### **NO SONG**

- No hay canciones en el iPod/iPhone.
  - Descargue canciones en el reproductor iPod/iPhone y conéctelo a la unidad.

#### **ERROR-01**

- Error de comunicación.
  - Apague la llave de contacto y ajuste la unidad en ON de nuevo.
  - Compruebe la pantalla volviendo a conectar el reproductor iPod/ iPhone y esta unidad mediante el cable de iPod/iPhone.

#### **ERROR-02**

- Se debe a que la versión de software del iPod/iPhone no es compatible con la unidad.
  - Actualice la versión de software del iPod/iPhone a una compatible con la unidad.

#### **ERROR-03**

- El iPod/iPhone no está verificado.
  - Reinicie el iPod.
  - Pruebe con otro iPod/iPhone.

#### ERROR-04

- Error de suministro eléctrico.
  - Voltaje/corriente excesivos en el iPod/iPhone.
  - Pruebe con otro iPod/iPhone.
  - Apague la unidad.
  - A continuación, gire la llave de contacto hasta la posición de desactivación y después de activación.

#### **Modo BLUETOOTH**

#### NO UNIT

- El dispositivo BLUETOOTH no está conectado.
  - Conecte el dispositivo BLUETOOTH.

#### **Especificaciones**

#### SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM

#### SECCIÓN DEL SINTONIZADOR MW

Gama de sintonización 531 ~ 1.602 kHz Sensibilidad (estándar IEC) 25,1  $\mu$ V/28 dB

#### SECCIÓN DEL SINTONIZADOR LW

Gama de sintonización  $153 \sim 281 \text{ kHz}$ Sensibilidad (estándar IEC)  $31,6 \mu\text{V}/30 \text{ dB}$ 

#### SECCIÓN DEL REPRODUCTOR DE CD

Respuesta de frecuencia  $5 \sim 20.000 \text{ Hz } (\pm 1 \text{ dB})$ Fluctuación y trémolo Por debajo de los límites

(% WRMS) medibles

Distorsión armónica total 0,008% (a 1 kHz)
Gama dinámica 95 dB (a 1 kHz)
Relación señal/ruido 105 dB

Relación señal/ruido 105 dB Separación de canales 85 dB (a 1 kHz)

#### **SECCIÓN USB**

Requisitos de USB USB 1.1/2.0 Consumo de energía máximo 1.000 mA

Clase de USB Almacenamiento masivo

Sistema de archivos FAT 12/16/32

Descodificación de MP3 MPEG AUDIO Layer-3
Descodificación de WMA Windows Media <sup>™</sup> Audio
Descodificación de AAC Archivo de formato AAC-LC

".m4a"

#### SECCIÓN BLUETOOTH

Especificación de BLUETOOTH

BLUETOOTH V 3.0

Potencia de salida +4 dBm máx. (Clase 2)
Perfil HFP (Perfil manos libres)
HSP (Perfil de auriculares)

A2DP (Perfil de distribución de audio avanzada) AVRCP (Perfil del control remoto de audio/vídeo)

#### **LENTE LECTORA**

Longitud de onda 795 nm Potencia láser CLASS I

#### **GENERAL**

Requisito de alimentación 14,4 V CC

(11 ~ 16 V margen permisible)

Salida de potencia máxima  $50 \text{ W} \times 4$ Tensión de salida de 2 V/10 k ohmios

preamplificación máxima

 $\begin{array}{lll} \text{Graves} & & \pm 14 \text{ dB a 60 Hz} \\ \text{Medios} & & \pm 14 \text{ dB a 1 kHz} \\ \text{Agudos} & & \pm 14 \text{ dB a 10 kHz} \end{array}$ 

CDE-174BT/CDE-173BT:

Peso 1,194 kg

UTE-72BT:

Peso 0,854 kg

#### TAMAÑO DEL CHASIS

Anchura 178 mm Altura 50 mm Profundidad 161 mm

#### TAMAÑO DE LA PIEZA FRONTAL

Anchura 170 mm Altura 46 mm Profundidad 25 mm

#### Nota

 Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.

### **APRUDENCIA**



(Lado inferior del reproductor)

### Instalación y conexiones

Antes de instalar o conectar la unidad, lea lo siguiente y consulte "Manual de instrucciones" en la página 6 para hacer un uso correcto.

### **ADVERTENCIA**

#### REALICE LAS CONEXIONES CORRECTAMENTE.

Una conexión incorrecta puede producir un incendio o dañar el equipo.

### UTILICE LA UNIDAD SOLAMENTE EN VEHÍCULOS QUE TENGAN 12 VOLTIOS CON NEGATIVO A MASA.

(Consulte a su distribuidor en caso de duda.) De no ser así, podría ocasionar un incendio, etc.

### ANTES DE EFECTUAR EL CABLEADO, DESCONECTE EL CABLE DEL TERMINAL NEGATIVO DE LA BATERÍA.

De no hacerlo así, podría ocasionar una descarga eléctrica o heridas debido a cortocircuitos eléctricos.

#### NO EMPALME CABLES ELÉCTRICOS.

Nunca corte el aislamiento de un cable para suministrar energía a otro equipo. Esto hace que la capacidad portadora del cable se supere y puede ser la causa de incendios o descargas eléctricas.

#### EVITE DAÑAR LOS TUBOS Y EL CABLEADO CUANDO TALADRE AGUJEROS.

Si taladra agujeros en el chasis durante la instalación, tome las precauciones necesarias para no rozar, dañar u obstruir los tubos, las tuberías de combustible, los depósitos o el cableado eléctrico. De lo contrario, podría provocar un incendio.

### NO UTILICE TUERCAS O PERNOS EN EL SISTEMA DE FRENOS O DE DIRECCIÓN PARA REALIZAR LAS CONEXIONES A MASA.

Los pernos o tuercas empleados en los sistemas de freno o de dirección (o en cualquier otro sistema relacionado con la seguridad del vehículo), o los depósitos, NUNCA deben utilizarse para instalaciones de cableado o conexión a masa. Si utiliza tales partes podrá incapacitar el control del vehículo y provocar un incendio, etc.

### MANTENGA LOS OBJETOS PEQUEÑOS, COMO LAS PILAS, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

La ingestión de estos objetos puede provocar lesiones graves. Si esto ocurre, consulte con un médico inmediatamente.

# NO INSTALE EL EQUIPO EN LUGARES QUE PUEDAN INTERFERIR CON LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO, COMO EL VOLANTE DE DIRECCIÓN O LA CAJA DE CAMBIOS DE VELOCIDAD.

Esto podría obstaculizar la visibilidad y dificultar el movimiento, etc. y provocar accidentes graves.

### IMPIDA QUE LOS CABLES SE ENREDEN CON LOS OBJETOS SITUADOS ALREDEDOR.

Disponga la instalación eléctrica y los cables conforme a lo descrito en el manual para evitar obstáculos durante la conducción. Los cables que obstaculizan la conducción o que cuelgan de partes del vehículo como el volante de dirección, la palanca de cambios, los pedales de freno, etc., se consideran extremadamente peligrosos.

### **⚠** PRUDENCIA

#### CONFÍE EL CABLEADO Y LA INSTALACIÓN A PROFESIONALES.

El cableado y la instalación de este equipo requieren una competencia y experiencia técnica confirmada. Para garantizar la seguridad, póngase siempre en contacto con el distribuidor al que ha comprado el equipo para confiarle estas tareas.

### UTILICE LOS ACCESORIOS ESPECIFICADOS E INSTÁLELOS CORRECTAMENTE.

Asegúrese de utilizar los accesorios especificados solamente. La utilización de otras piezas no designadas puede ser la causa de daños en el interior de la unidad o de una instalación incorrecta. Las piezas pueden aflojarse, lo que, además de ser peligroso, puede provocar averías.

### DISPONGA EL CABLEADO DE FORMA QUE LOS CABLES NO SE DOBLEN, NO SE CONTRAIGAN NI ROCEN UN BORDE METÁLICO AFILADO.

Aleje los cables y el cableado de piezas móviles (como los raíles de los asientos) o de bordes puntiagudos o afilados. De esta forma evitará dobleces y daños en el cableado. Si los cables se introducen por un orificio de metal, utilice una arandela de goma para evitar que el borde metálico del orificio corte el aislamiento del cable.

### NO INSTALE LA UNIDAD EN LUGARES MUY HÚMEDOS O LLENOS DE POLVO

Evite instalar la unidad en lugares con altos índices de humedad o polvo. Si entra polvo o humedad, el equipo puede averiarse.

### **PRECAUCIONES**

- Asegúrese de desconectar el cable del polo (–) de la batería antes de instalar su CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT. Esto reducirá cualquier posibilidad de dañar la unidad en caso de un cortocircuito.
- Asegúrese de conectar los cables codificados con colores de acuerdo con el diagrama. Las conexiones incorrectas podrán ocasionar un malfuncionamiento de la unidad o dañar el sistema eléctrico del vehículo.
- Cuando haga las conexiones al sistema eléctrico del vehículo, tenga en cuenta los componentes instalados en fábrica (por ejemplo, el ordenador de a bordo). No coja corriente de estos conductores para alimentar esta unidad. Al conectar el CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT a la caja de fusibles, asegúrese de que el fusible designado para el circuito del CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT sea del amperaje adecuado. En caso contrario podrá ocasionar daños a la unidad y/o al vehículo. Cuando no esté seguro, consulte a su distribuidor Alpine.
- El CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT emplea conectores hembra tipo RCA para la conexión de otras unidades (por ejemplo, amplificador) equipadas con conectores RCA. Es posible que necesite un adaptador para conectar otras unidades. En ese caso, póngase en contacto con su distribuidor Alpine autorizado para que le aconseje.
- Asegúrese de conectar los cables negativos (–) de altavoces al terminal de altavoces (–). No conecte nunca entre sí los cables de altavoz de los canales izquierdo y derecho ni a la carrocería del vehículo.

#### **IMPORTANTE**


#### Instalación




Cuando instale esta unidad en el vehículo, no extraiga el panel frontal desmontable.

Si lo hace durante la instalación, podría presionar demasiado y deformar la placa de metal que lo sujeta.


Monte la unidad principal en un ángulo de 35 grados en relación con el plano horizontal, desde atrás hacia adelante.

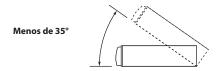

Extraiga el manguito de montaje de la unidad principal (consulte "Retirada" en la página 40). Deslice la funda de montaje en el salpicadero y fíjela con las abrazaderas metálicas.

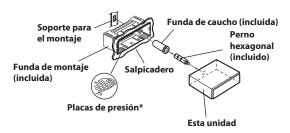


- \* Si el manguito de montaje instalado en el salpicadero está flojo, las placas de presión pueden doblarse un poco para solventar el problema.
- Si su vehículo posee soporte, instale el perno hexagonal largo en el panel posterior del CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT y coloque el tapón de caucho sobre dicho perno. Si su vehículo no dispone de soporte de montaje, refuerce la unidad principal con una brida de montaje metálica (no incluida). Conecte todos los demás conectores del CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT de acuerdo con las instrucciones descritas en la sección CONEXIONES.

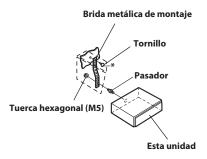

- \* A propósito del tornillo\*, prepare un tornillo apropiado al lugar de instalación del chasis.
- 3 Deslice el CDE-174BT/CDE-173BT/UTE-72BT hacia el interior del salpicadero hasta que oiga un clic. Eso permite asegurarse de que la unidad queda correctamente fijada y no se saldrá accidentalmente del salpicadero. Instale el panel frontal desmontable.


#### Retirada

- 1 Extraiga el panel frontal desmontable.
- Inserte las llaves de soporte en la unidad, a lo largo de las guías de cada lado. Ahora puede extraer la unidad del manguito de montaje.

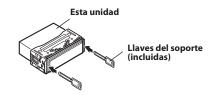

Tire de la unidad hacia afuera, manteniéndola desbloqueada mientras tanto.

VEHÍCULO JAPONÉS

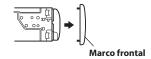

Tornillo (M5 × 8) (incluido)

Soporte para el montaje

#### iPod/iPhone Conexión (opcional)

# Cuando se conecta al terminal de conexión USB delantero (solo CDE-173BT/UTE-72BT)


- Abra la tapa del terminal de conexión USB.
- 2 Conecte el cable de interfaz para iPod directamente al terminal de conexión USB o mediante el cable USB.



\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

### Cuando se conecta al conector USB trasero (solo CDE-174BT)

Conecte el cable USB al conector USB trasero de la unidad.

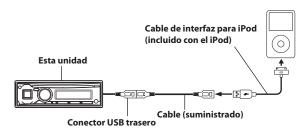

#### Extracción del iPod/iPhone

Desconecte el iPod/iPhone del cable de interfaz para iPod.



#### Notas


- Esta unidad puede cargar el iPod/iPhone de la fuente activa y puede detener la carga si se cambia a otra fuente.
- Tras cambiar la unidad a una fuente que no sea iPod, extraiga el iPod/ iPhone. Si se extrae el iPod/iPhone en el modo iPod, los datos podrían quedar dañados.
- Si no se emite ningún sonido o no se reconoce el iPod/iPhone aunque el iPod/iPhone esté conectado, extraiga el iPod/iPhone, vuelva a conectarlo o reinicie el iPod.
- No deje el iPod/iPhone en el vehículo durante un tiempo excesivamente largo. El calor y la humedad pueden dañar el iPod/iPhone y puede que no sea posible reproducirlo de nuevo.

#### Conexión de memoria USB (opcional)

# Cuando se conecta al terminal de conexión USB delantero (solo CDE-173BT/UTE-72BT)

#### Conexión de memoria USB

- Abra la tapa del puerto USB.
- Conecte la memoria USB directamente al puerto USB o mediante el cable USB.

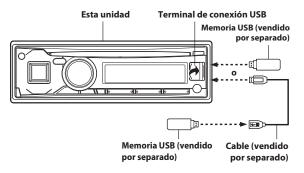

\* La ilustración corresponde al modelo CDE-173BT.

#### Extracción de la memoria USB


- 1 Con cuidado, tire del dispositivo de memoria USB, del cable USB o del puerto USB.
- Cierre la tapa del puerto USB.

- Seleccione una fuente que no sea el modo USB AUDIO y, a
  continuación, retire el dispositivo de memoria USB. Si retira la
  memoria USB mientras la unidad todavía se encuentra en el modo
  USB AUDIO, los datos podrían resultar dañados.
- Al desconectar la memoria USB, tire de ella de forma recta.
- Si no se emite ningún sonido o si la memoria USB no es reconocida al conectarla, extraiga el dispositivo de memoria USB y vuelva a conectarlo.
- Evite que el cable USB se mezcle con otros cables, etc.
- Una vez extraída la memoria USB, cierre la tapa del puerto USB para evitar que entre polvo u objetos extraños que puedan averiarlo.

### Cuando se conecta al conector USB trasero (solo CDE-174BT)


#### Conexión de memoria USB

Conecte el cable USB al conector USB de la unidad.

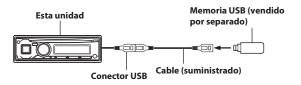

#### Extracción de la memoria USB

Tire de la memoria USB con firmeza para separarla del cable USB.

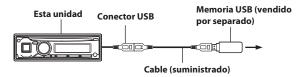

#### Notas

- Al desconectar la memoria USB, tire de ella de forma recta.
- Si no se emite ningún sonido o si la memoria USB no se reconoce incluso con la memoria USB conectada, extraiga la memoria USB una vez y vuelva a conectarla.
- Cambie a otra fuente que no sea el modo de llave de memoria USB y, a
  continuación, extraiga la llave de memoria USB. Si extrae la llave de
  memoria USB en el modo de llave de memoria USB, los datos podrían
  dañarse.
- Evite que el cable USB se mezcle con otros cables.


### Montaje del micrófono

Por motivos de seguridad, monte el micrófono en:

- En un lugar estable y seguro.
- En un lugar que permita conducir el vehículo con seguridad.
- Monte el micrófono en un lugar donde pueda reconocer fácilmente la voz del conductor.

Elija el micrófono en un lugar donde pueda reconocer fácilmente la voz del conductor. Si el conductor debe inclinarse hacia delante para que el micrófono detecte su voz, puede llegar a distraerse y crear una situación de peligro.

#### Conexiones

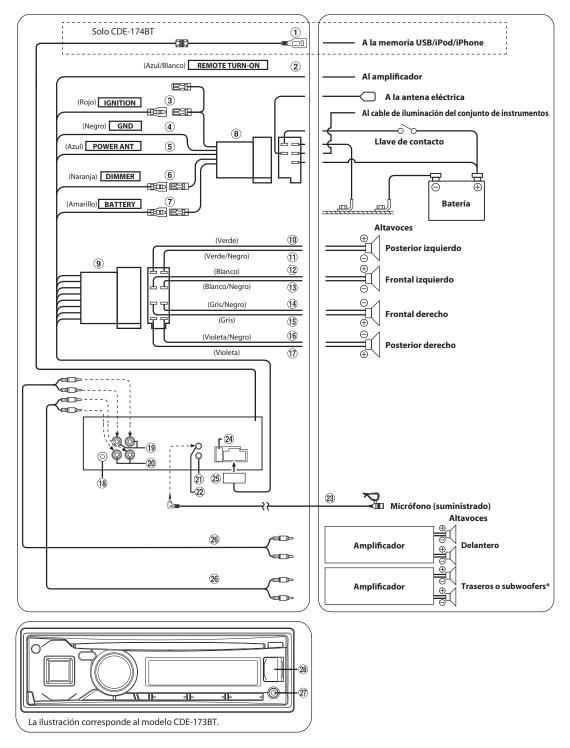

<sup>\*</sup> Cuando el subwoofer está ajustado en OFF: la salida proviene de los altavoces traseros. Cuando el subwoofer está ajustado en ON: el sonido se emite por el subwoofer.

Para obtener más información sobre el ajuste del subwoofer en ON/OFF, consulte "Activación/desactivación del subwoofer" en la página 18.

#### Conector USB trasero (solo CDE-174BT)

Conéctelo a una memoria USB/iPod/iPhone. Para utilizar un iPod/ iPhone se necesita un cable de interfaz para la conexión de un iPod.

#### ② Cable de encendido remoto (Azul/Blanco)

Conecte este cable al cable de control remoto del amplificador o del procesador de señal.

#### 3 Cable de potencia conmutada (Contacto) (Rojo)

Conecte este cable a un terminal abierto de la caja de fusibles del vehículo o a otra fuente de alimentación no utilizada que genere una potencia de (+) 12 V solo cuando el contacto esté encendido o en posición auxiliar.

#### 4 Cable de tierra (Negro)

Conecte este cable a una buena toma de tierra del vehículo. Asegúrese de realizar la conexión solo en el metal y de que quede perfectamente sujeto utilizando el tornillo de chapa de metal incorporado.

#### 5 Cable de antena eléctrica (Azul)

Si es necesario, conecte este cable al terminal +B de la antena eléctrica.

#### Nota

 Este cable solo se debe utilizar para controlar la antena del vehículo. No lo utilice para encender un amplificador o un procesador de señales,

#### 6 Cable de atenuación (Naranja)

Este cable puede conectarse al cable de iluminación del grupo de instrumentos del automóvil. De esta forma se permitirá que el control de atenuación del automóvil atenúe la luz de fondo de la unidad.

#### 7 Cable de la batería (Amarillo)

Conecte este cable al terminal positivo (+) de la batería del vehículo.

- 8 Conector ISO de alimentación de energía
- 9 Conector ISO (Salida de altavoces)
- ① Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (+) (Verde)
- Cable de salida del altavoz trasero izquierdo (–) (Verde/ Negro)
- Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (+) (Blanco)
- (3) Cable de salida del altavoz delantero izquierdo (–) (Blanco/ Negro)
- (4) Cable de salida del altavoz delantero derecho (-) (Gris/ Negro)
- (5) Cable de salida del altavoz delantero derecho (+) (Gris)
- (6) Cable de salida del altavoz trasero derecho (–) (Violeta/ Negro)
- ① Cable de salida del altavoz trasero derecho (+) (Violeta)
- 18 Receptáculo de la antena
- 19 Conectores RCA delanteros de salida

ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

#### Conectores RCA traseros/subwoofer de salida ROJO (derecha) y BLANCO (izquierda).

#### ② Conector de la interfaz de control remoto del volante

A la caja de la interfaz de control remoto del volante. Puede utilizar esta unidad desde la unidad de control del vehículo si hay una caja de la interfaz de control remoto del volante (opcional) de Alpine conectada. Para obtener más detalles consulte con su proveedor de Alpine.

#### Conector de entrada MIC

Al micrófono.

- 23 Micrófono (suministrado)
- 24 Portafusible (10 A)
- ② Conector de alimentación de energía
- 26 Prolongador eléctrico RCA (vendido por separado)

#### Terminal de entrada AUX frontal

Este terminal permite recibir sonido desde un dispositivo externo (como un reproductor portátil), utilizando un cable de convertidor disponible en el mercado.

#### Terminal USB (solo CDE-173BT/UTE-72BT)

Conecte este conector a una memoria USB o a un iPod/iPhone (vendido por separado).

#### Para evitar ruidos externos en el sistema de audio.

- Ubique la unidad y guíe los cables a una distancia mínima de 10 cm del arnés del coche.
- Mantenga los cables de alimentación de la batería lo más lejos posible de los demás cables.
- Conecte el cable de tierra de forma segura a un punto metálico limpio (elimine posibles restos de pintura, suciedad o grasa si es necesario) del bastidor del coche.
- Si añade un supresor de ruido opcional, conéctelo lo más lejos posible de la unidad. Su proveedor Alpine ofrece distintos supresores de ruido; póngase en contacto con él para obtener más información.
- Su proveedor Alpine conoce mejor las medidas de prevención de ruido; consúltele para obtener más información.

### About the Rules of Bluetooth Electromagnetic Radiation Regulation



**Declaration of Conformity** 

### **Declaration of Conformity**

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City: Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Description : CD Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : CDE-174BT

Installed BlueTooth module : 13BTPWB

Test Report No.

Radio :MDE\_ALPINE\_1206\_RADa (7 layers AG)

EMC: MDE\_PARRO\_1206\_EMCa (7 layers AG)

LVD: S123636E2 (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio: EN300328 V1.7.1 EMC: EN301489-1 V1.9.2

LVD : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or

IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

Name and position of person binding the manufacturer or his

Date of issue

Yoshihisa Endo

manufacturer or his : Global Engineering Strategy Office

authorized representative Alpine Electronics, Inc.

Signature of the authorized person:

October 25, 2012

Yoshihira Endo

### **Declaration of Conformity**

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City: Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

Description : CD Receiver

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

Brand : ALPINE

Identification : CDE-173BT

Installed BlueTooth module : 13BTPWB

Test Report No.

Radio :MDE\_ALPINE\_1206\_RADa (7 layers AG)

EMC: MDE PARRO 1206 EMCa (7 layers AG)

LVD: S123636E2 (PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg)

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio: EN300328 V1.7.1 EMC: EN301489-1 V1.9.2

LVD : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or

IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

Company : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Address, City : Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich

Country : Germany

Phone number : 49(0)89-324264-240

Fax number/e-mail : 49(0)89-324264-241

Name and position of person binding the manufacturer or his

Date of issue

Yoshihisa Endo

ding the manufacturer or his : Global Engineering Strategy Office

authorized representative Alpine Electronics, Inc.

Signature of the authorized person:

: October 25, 2012

Yoshihira Endo

### **Declaration of Conformity**

We, the undersigned,

Authorized representative in Europe : Alpine Electronics (Europe) GmbH

Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich Address, City

Country Germany

certify and declare under our sole responsibility that the following apparatus:

: Radio Receiver Description

Manufacturer : Alpine Electronics, Inc.

: ALPINE **Brand** 

Identification UTE-72BT

Installed BlueTooth module **: 13BTPWB** 

Test Report No.

Radio: MDE ALPINE 1206 RADa (7 layers AG)

EMC:MDE PARRO 1206 EMCa (7 layers AG)

(PHOENIX TESTLAB GmbH, Blomberg) LVD: S123636E2

conforms with the essential requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC, based on the following specifications applied:

Radio: EN300328 V1.7.1 EMC: EN301489-1 V1.9.2

LVD : EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12:2011 and/or

IEC 60950-1:2005(2ndEdition)+A1:2009

and therefore complies with the essential requirements and provisions of the R&TTE Directive.

The Technical documentation is kept at the following address:

: Alpine Electronics (Europe) GmbH Company

: Wilhelm-Wagenfeld-Strasse 1-3, D-80807, Munich Address, City

: Germany Country

Phone number 49(0)89-324264-240

: 49(0)89-324264-241 Fax number/e-mail

Name and position of person binding the manufacturer or his authorized representative

Yoshihisa Endo

**Global Engineering Strategy Office** 

Yoshihira Endo

Alpine Electronics, Inc.

Signature of the authorized person:

Date of issue October 25, 2012